

App



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download de soundcore-app om te genieten van omgevingsgeluidsmodi, EQ-instellingen, Spatial Audio, LDAC, AI-vertaling, HearID-geluid, firmware-updates en meer spannende functies.



Als je oordopjes geen verbinding kunnen maken met de soundcore-app, probeer dan de app opnieuw te installeren of bij te werken naar de nieuwste versie die beschikbaar is in de appstore van je mobiele apparaat.

Overzicht

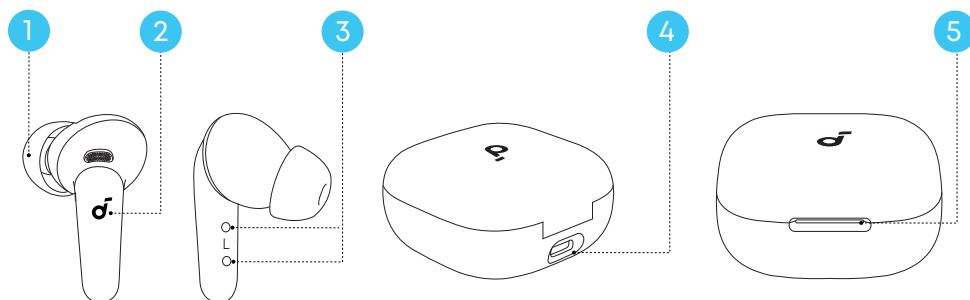

1. Oordopje
 - M-formaat oordopjes zijn bevestigd aan de oortjes.
2. Aanraakbedieningsgebied
 - Tik op het bedieningsgebied op de oordopjesstelen om verschillende functies te beheren.
3. Oplaadcontacten van oordopjes
4. USB-C-oplaadpoort
5. LED-lichtstrip

DRAAGHANDLEIDING

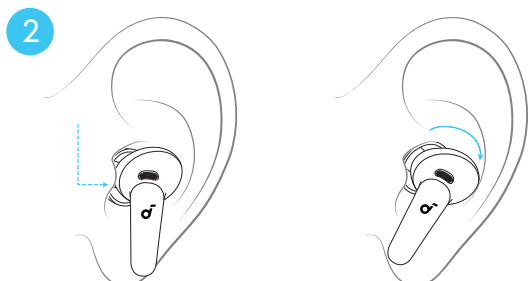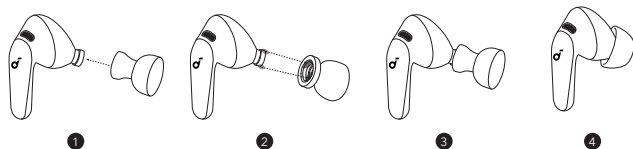


1. Probeer verschillende oordopjes voor een betere pasvorm, comfort en stabiliteit.
Opmerking: M-formaat oordopjes zijn bevestigd aan de oortjes.
2. Plaats de oordopjes voorzichtig in je gehoorgang en draai ze voor een stevige pasvorm.
3. Doe een pasvormtest in de soundcore-app om ervoor te zorgen dat je de beste actieve ruisonderdrukkingsprestaties krijgt.





Stof, oorsmeer of ander vuil kan zich ophopen in de oordopjes. Om de optimale geluidskwaliteit te behouden, reinigt u uw oordopjes regelmatig. Gebruik een wattenstaafje dat licht bevochtigd is met ontsmettingsalcohol om voorzichtig het metalen gaasfilter onder de rubberen oordopjes schoon te vegen. Zorg ervoor dat de alcohol op het metalen gaasfilter volledig is opgedroogd voordat u de oordopjes weer gebruikt.

Aansluiten en koppelen

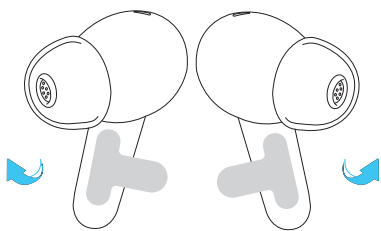

1. Verwijder de beschermfolies van de oordopjes.

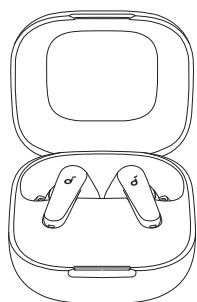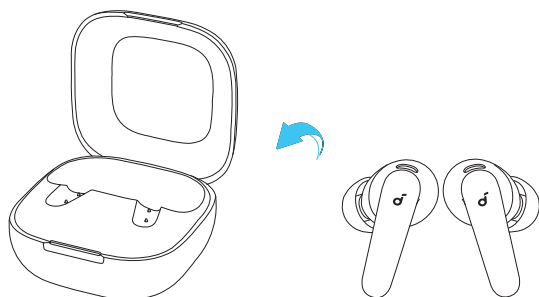

Android 6.0+

Fast Pair
soundcore P3li
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account

iOS & Others

< Setting Bluetooth
Bluetooth
soundcore P3li Connected ⓘ



2. Plaats de oordopjes terug in de oplaadcase en sluit de case. Open dan het deksel. De oortjes zullen automatisch inschakelen en de Bluetooth-koppelingsmodus ingaan. Selecteer "**soundcore P3li / R60i NC**" uit de Bluetooth-lijst van uw apparaat.



Productnamen variëren in verschillende verkoopregio's.

Google Fast Pair Ondersteund: Geniet van directe koppeling met je Android-smartphone (met Android 6.0 of hoger) via Google Fast Pair.

DUBBELE VERBINDINGEN & HANDMATIG KOPPELEN

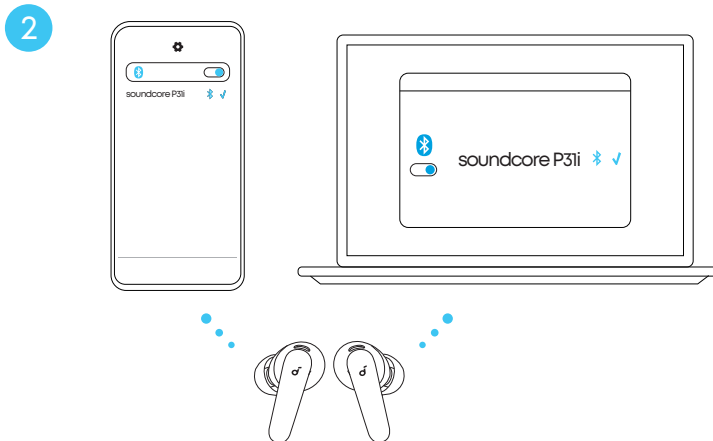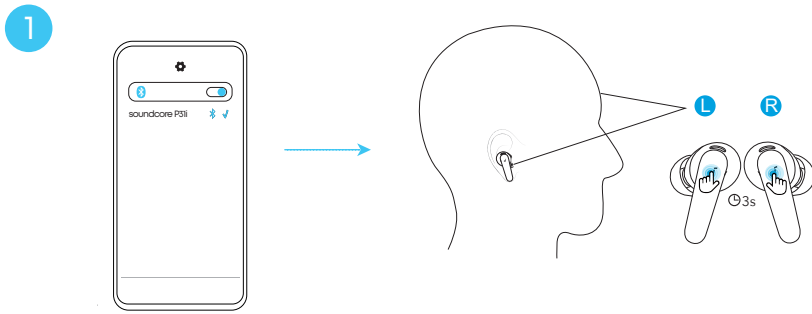


Dual Connections is standaard ingeschakeld.

Om een tweede apparaat te verbinden terwijl er al een apparaat is verbonden, houdt u het bedieningsgebied op beide oordopjes 3 seconden ingedrukt totdat u een stemmelding hoort die aangeeft dat de oordopjes in de koppelingsmodus staan. Vervolgens kunt u het tweede apparaat koppelen.




Handmatige koppeling en Dual Connections-koppeling volgen dezelfde procedure. Dubbele verbindingen kunnen worden uitgeschakeld in de soundcore-app. Tik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek om **Instellingen** te openen, en tik vervolgens op de schakelaar voor **Dubbele Verbindingen** om deze uit te schakelen.

Opladen

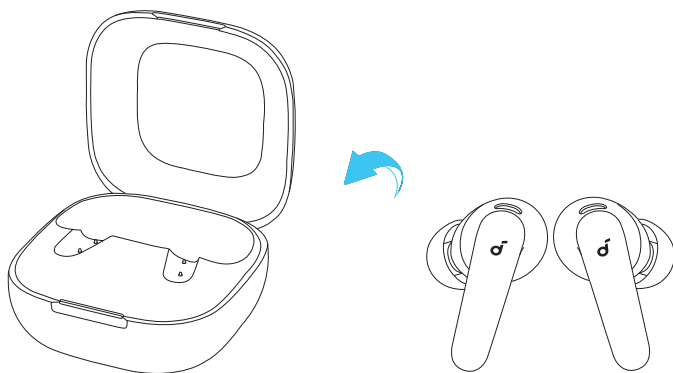

1. Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit de oplaadcase.
Droog de oordopjes en de USB-C-poort volledig af voordat u ze oplaadt.

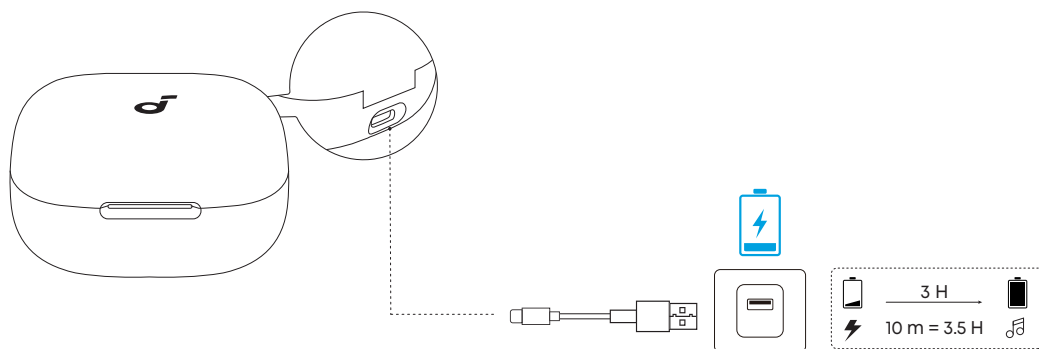



2. Verbind de oplaadcase met een stroomvoorziening met behulp van de meegeleverde USB-C-oplaadkabel.




Het volledig opladen van de case met de oordopjes erin duurt ongeveer 3 uur via de kabel. Een snelle oplaadbeurt van 10 minuten in de case geeft de oordopjes tot 3,5 uur speeltijd.

Bedieningselementen

TWS

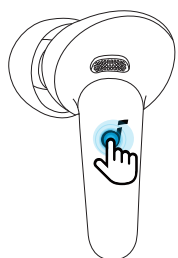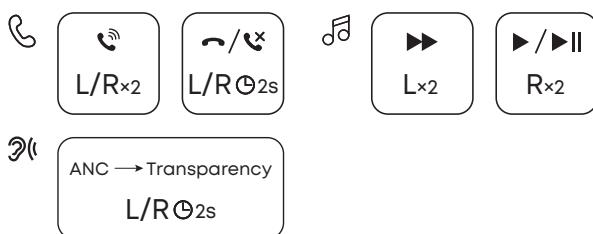

MONO

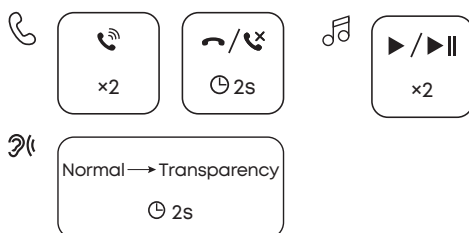

OMGEVINGSGELUID

In de soundcore-app kunt u kiezen uit de modi Ruisonderdrukking, Normaal of Transparantie.

- **Ruisonderdrukking:** Optimaliseert ruisonderdrukking door zich aan te passen aan je oren en omgeving.
- **Normaal:** Geniet van gebalanceerd geluid zonder ruisonderdrukking.
- **Transparantie:** blijf bewust van uw omgeving terwijl u naar muziek luistert.

AI ASSISTENT

Voor gebruik:

- Verwijder alle eerdere versies van de soundcore-app op uw apparaat en download de nieuwste versie.
- Om de AI-assistent te gebruiken, download de soundcore-app en houd deze verbonden met je oordopjes. Op Android-apparaten, pas de systeeminstellingen aan om de app op de achtergrond te laten draaien.



- De AI-assistent geeft prioriteit aan uw privacy en gegevensbeveiliging.
- AI-gegenereerde antwoorden zijn alleen ter referentie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten, vooral met betrekking tot politieke of gevoelige onderwerpen. Gebruik uw eigen oordeel.
- De verstrekte afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden.


Wat Anka voor u kan doen

Functie	Wat het doet	Voorbeeldcommando (Zeg het volgende tegen Anka nadat je hebt geactiveerd met "Hey Anka")
Vragen beantwoorden	Fungeert als je draagbare encyclopedie—stel op elk moment een vraag.	"Waarom hebben giraffen zulke lange nekken?"
Informeel Gesprek	Praat met je zoals een vriend zou doen en helpt je te ontspannen.	"Vertel me een grap."
Informatieaggregatie	Biedt u dagelijks nieuws en updates.	Vertel me het laatste technieuws van vandaag.
Informatie opzoeken	Controleert het weer, de laatste wedstrijdscores en meer.	"Hoe is het weer vandaag in New York? Heb ik een paraplu nodig als ik naar buiten ga?"



Sommige spraakopdrachten werken mogelijk niet vanwege beperkingen van de app.

Hoe u toegang krijgt tot de functie

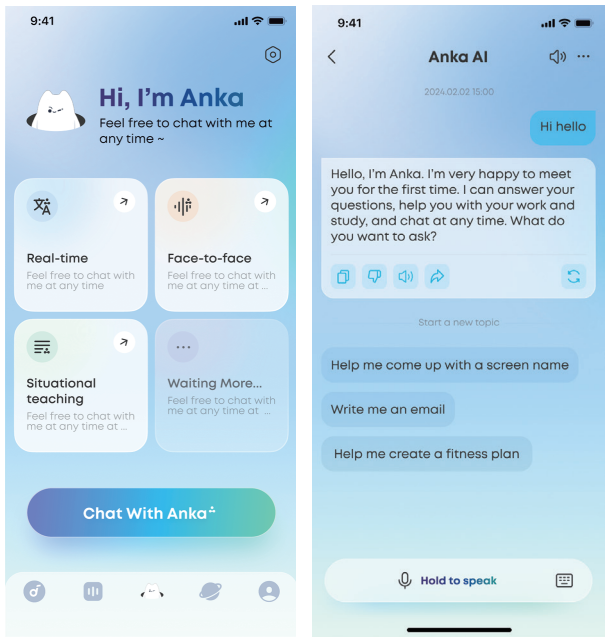

In de soundcore-app, ga naar de **Anka-pagina > Chat met Anka**.

AI-VERTALING



Opmerking: Functiepaden en interfacevisuals kunnen veranderen met software-updates. Raadpleeg voor de meest nauwkeurige begeleiding uw nieuwste app-versie.


Voor gebruik:

- Werk de soundcore-app bij naar de nieuwste versie en zorg ervoor dat je oordopjes verbonden zijn met de app.
- Schakel dubbele verbindingen uit.

Realtime vertaling

In instellingen waar je gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan inhoud in een vreemde taal (bijv. lezingen, lessen), biedt realtime vertaling een continue tekstweergave en audioweergave van de vertaalde inhoud met bijna geen vertraging.


In de soundcore-app, ga naar de ***Anka-pagina*** en tik vervolgens op ***Realtime vertaling***. Zorg ervoor dat je oordopjes zijn verbonden met de app.

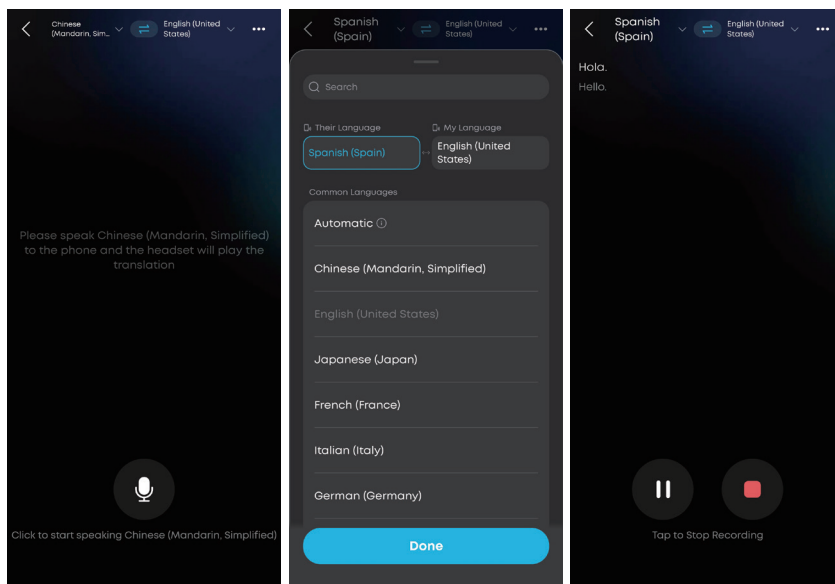

1. Tik op **Realtime vertaling**.
2. Tik op het taalveld bovenaan de pagina en selecteer vervolgens **Hun Taal** en **Mijn Taal**.
3. Tik op de microfoonknop om te beginnen met opnemen.

Vertaald van persoon naar persoon

In de soundcore-app ga je naar de ***Anka-pagina*** en tik je vervolgens op ***Face-to-Face Translation***.

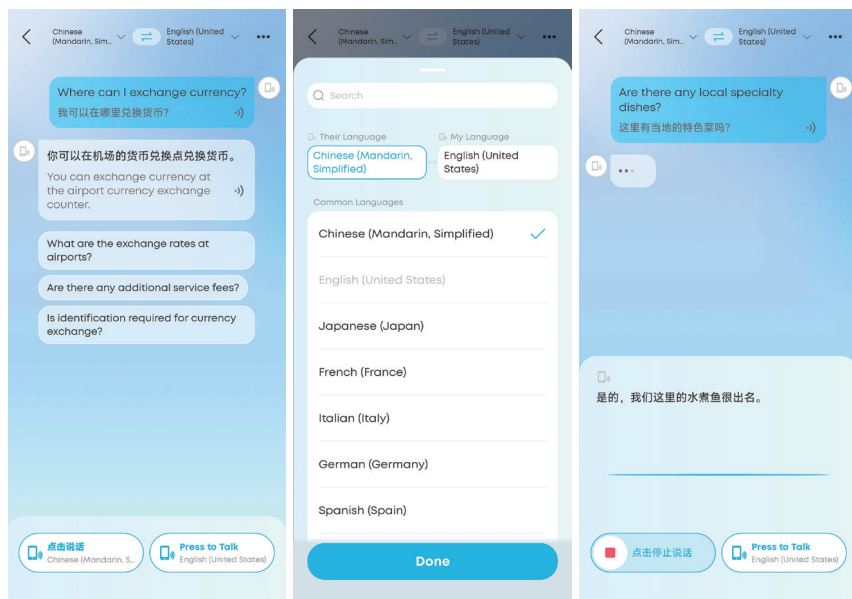

Wanneer je oordopjes zijn verbonden met de app, volg dan de onderstaande stappen om Face-to-Face Vertaling uit te proberen.

1. Tik op het taalveld bovenaan de pagina en selecteer vervolgens **Hun Taal** en **Mijn Taal**.
2. Tik op de knop rechtsonder en spreek in uw oordopjes. De vertaling wordt afgespeeld vanaf uw telefoon.
3. Tik op de knop linksonder en spreek in uw telefoon. De vertaling wordt afgespeeld via je oordopjes.



Deze functie werkt zelfs als je oordopjes niet met de app zijn verbonden. Spreek gewoon in uw telefoon, en de vertaling wordt via de luidspreker afgespeeld.


LDAC

Om de LDAC-codec te gebruiken, moet uw apparaat Android 8.0 of hoger draaien.

LDAC biedt een hogere geluidskwaliteit maar verbruikt meer energie, wat de batterijduur kan verkorten.

Voor een stabiele Bluetooth-verbinding, schakel LDAC in omgevingen met weinig interferentie in.


Opmerking: UI-afbeeldingen zijn alleen ter illustratie; het daadwerkelijke scherm kan variëren afhankelijk van de softwareversie. LDAC is alleen beschikbaar op Android-apparaten.

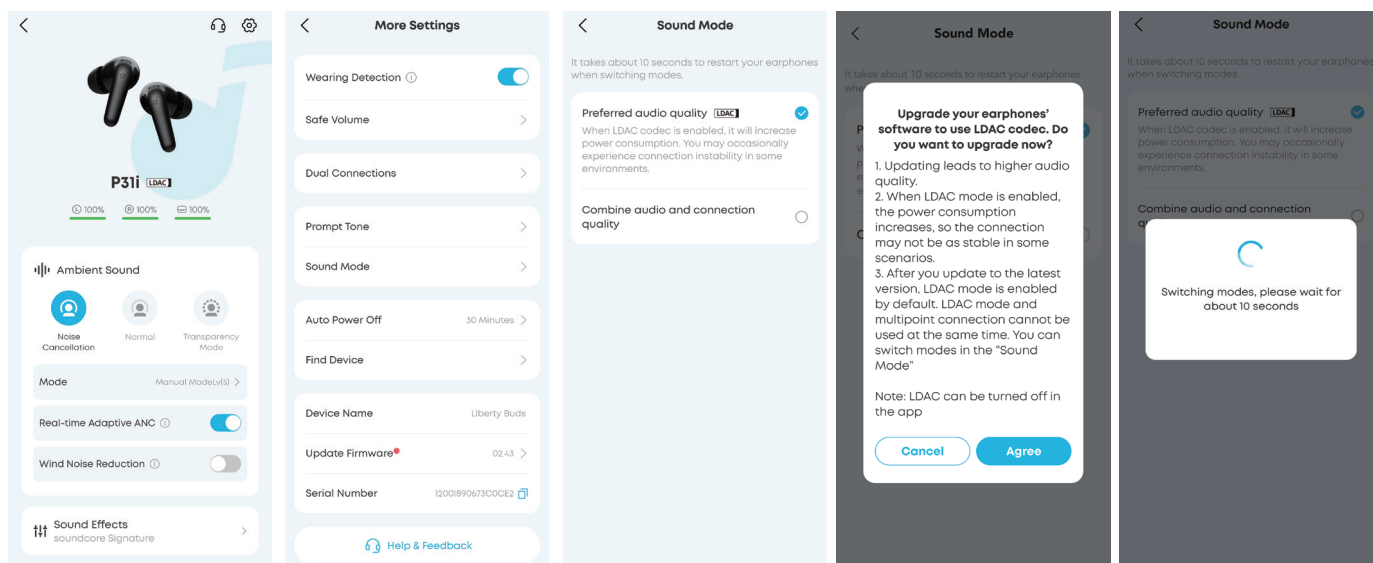

In de soundcore-app:

1. Selecteer **geluidsmodus**.
2. Tik **Voorkeurs geluidskwaliteit aan**.
3. Tik op **Akkoord** om door te gaan.
4. Het overschakelen van audiocodecs duurt ongeveer 10 seconden. U wordt mogelijk gevraagd de firmware bij te werken als er een nieuwe versie beschikbaar is.

Reset

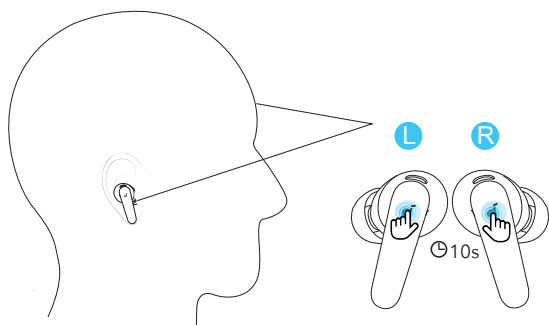


Mogelijk moet u de oordopjes resetten als u verbindingsproblemen ondervindt.

Houd het aanraakbedieningsgebied op beide oordopjes 10 seconden ingedrukt totdat u een prompttoon hoort.

LED-GEDRAG


Controleer het batterijniveau.

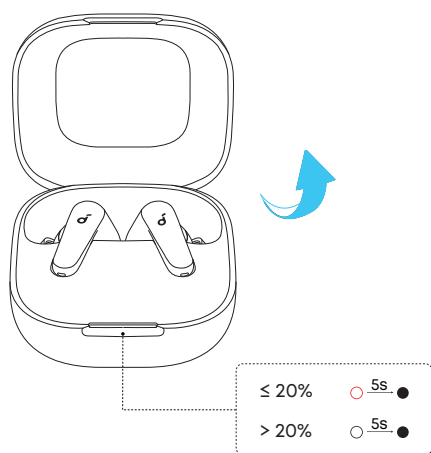

De LED-lichtstrip toont het batterijniveau telkens wanneer u de oplaadcase opent.

Batterijniveau	Indicatieled
0-20%	De LED-lichtstrip wordt 5 seconden lang rood en gaat daarna uit.
20-100%	De LED-lichtstrip wordt 5 seconden lang helder wit en gaat daarna uit.

Opladen

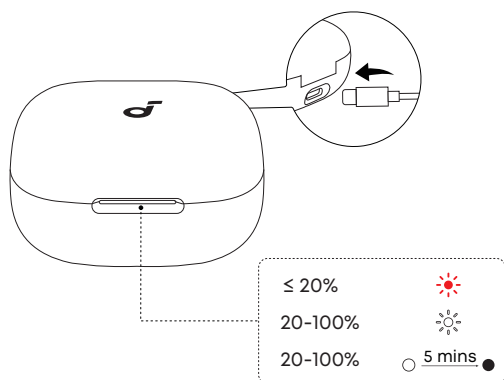

Tijdens het opladen varieert het LED-gedrag naarmate de batterij verschillende niveaus bereikt.

Batterijniveau	Indicatieled
0-20%	De LED-lichtstrip ademt rood.
20-100%	De LED-lichtstrip ademt wit.
100%	De LED-lichtstrip wordt 5 minuten lang egaal wit en gaat daarna uit.

Firmware update

Wanneer je je oordopjes met de app verbindt, word je geïnformeerd als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is. Zorg ervoor dat de oordopjes in de oplaadcase worden geplaatst en dat het deksel open blijft totdat de firmware-update is voltooid. Tijdens de update, zorg ervoor dat de oordopjes worden opgeladen en gebruik ze niet.

Specificaties

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Input	Oordopje (Enkel): 5V $\pm$ 0.18A Oplaadcase: 5V $\pm$ 0,5A
Output	Oplaadcase: 5V $\pm$ 0.36A
Batterijcapaciteit	Oordopje (Enkel): 60mAh Oplaadcase: 800mAh
Speeltijd (met ANC uit)	10H / 50H
Speeltijd (met ANC ingeschakeld)	8U / 40U
Oplaadtijd	Volledige oplaadtijd voor oordopjes: 1U Volledige oplaadtijd voor oplaadcase: 3U
Aandrijfeenheid	11 mm
Frequentierespons	20~20kHz
Impedantie	14,2 Ω
Waterdichtheids- en stofdichtheidscategorie (alleen oordopjes)	IP55
Versie bluetooth	6.1
Bereik bluetooth	10 m

Klantenservice



service@soundcore.com
ced-cn@anker.com (China)



support@soundcore.com (Ierland)

Standaard open poort: Classic Bluetooth

Poortbeschrijving: Nadat het apparaat is ingeschakeld, wordt de zichtbaarheid van Classic Bluetooth (of koppelingsmodus) automatisch ingeschakeld, waardoor Bluetooth-koppelings- (of bedienings)diensten worden aangeboden. De Bluetooth-service is uitgeschakeld wanneer het apparaat is uitgeschakeld.