App 下载






Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

下载 soundcore 应用程序,体验环境音模式、自适应 EQ 设置、空间音频、AI 翻译、HearID 音效、固件更新以及更多精彩功能。

如果您的耳机无法连接到 soundcore 应用程序,请尝试重新安装该应用程序或更新到最新版本。


产品概览

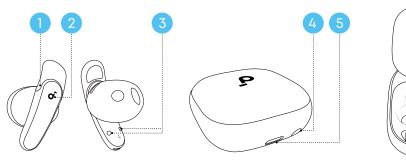




- 1. 耳翼
 - 耳机默认已预装 2 号耳翼。
- 2. 触控区域
 - 轻触耳机柄上的触控区域即可操作各种功能。
- 3. 耳机充电触点
- 4. 充电盒按钮
- 5. USB-C 充电口
- 6. LED 灯带


开机和配对

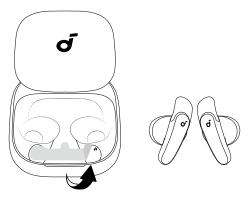

1. 取下耳机上的保护膜。

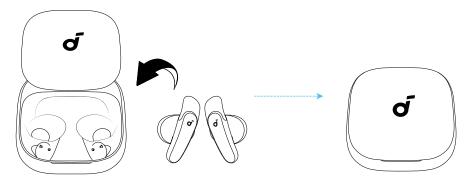

2. 将耳机放回充电盒并关闭盒盖。

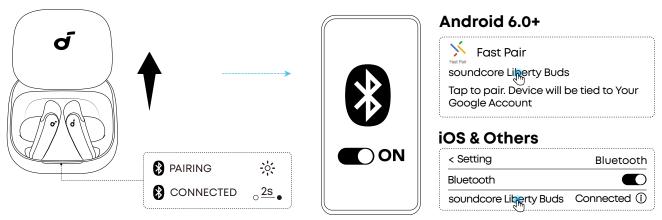


3. 再次打开充电盒,耳机将自动开机并进入配对模式。 选择"soundcore Liberty Buds"进行连接。 连接成功后,LED 灯带会常亮 2 秒钟,然后熄灭。

支持 Google 快速配对: 通过 Google 快速配对,与运行 Android 6.0 或更高版本的 Android 智能手机实现即时配对。

佩戴指南

正确佩戴半入耳式耳机可以提供更舒适和稳定的佩戴体验,同时确保最佳的降噪效果和音质。

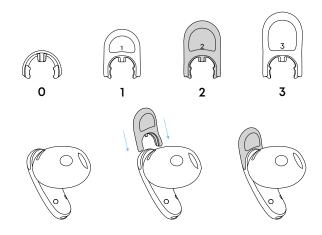

尝试不同的耳翼,以获得最佳的贴合、舒适度和稳定性。




如何选择合适的耳翼尺寸?

建议先试戴预装的 2号耳翼。正确佩戴后:

- a. 如果感到不适或耳道有压迫感,可尝试 1号或 0号耳翼。
- b. 如果感觉松动或不稳, 可更换为 3 号耳翼。


检查佩戴贴合度

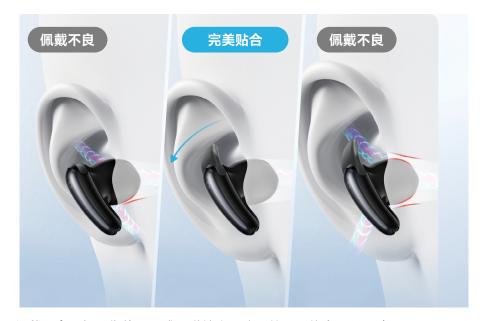

佩戴不良: 如果您的耳朵或耳道较小,降噪效果可能会受到影响。

完美贴合:通过更换不同尺寸的耳翼,并调整佩戴角度,以实现最佳降噪效果。

佩戴不良:如果您的耳朵或耳道较大,降噪效果可能会受到影响。

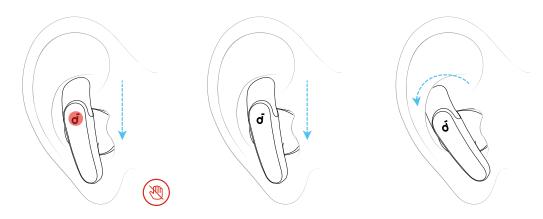


将耳机轻轻放入耳道,并稍微旋转以确保佩戴牢固。




佩戴耳机时,请避免触碰 Logo 附近的区域,以防误触操作。

如何深度清洁 Liberty Buds

所需物品:酒精湿巾、清洁刷

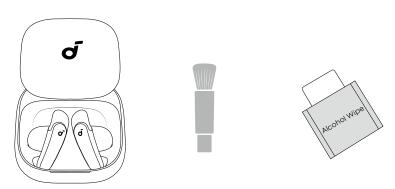

1. 准备清洁刷和酒精湿巾。

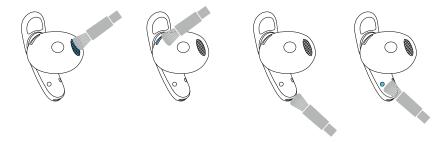


2. 用清洁刷轻轻刷拭出音孔网罩、后部通气孔、麦克风区域及充电触点,保持上下轻刷约 15 秒。



- 3. 用酒精湿巾彻底擦拭上述区域。
- 4. 清洁后,用干布擦去残留的酒精。确保耳机完全干燥后,再连接手机使用。

双设备连接


双设备连接功能默认开启。

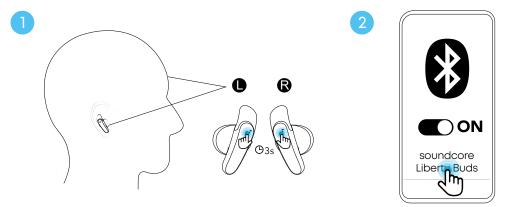

若在已连接一台设备的情况下想再连接第二台设备,同时长按两个耳机柄的触控区域 3 秒,直到听到语音提示进入配对模式。 然后您可以继续配对第二台设备。


如果您想关闭双设备连接功能,可以在 soundcore 应用程序中设置。 若要关闭"双设备连接",请点击右上角的齿轮图标进入**设置**界面,然后将"**双设备连接**"开关向左滑动关闭。

手动配对

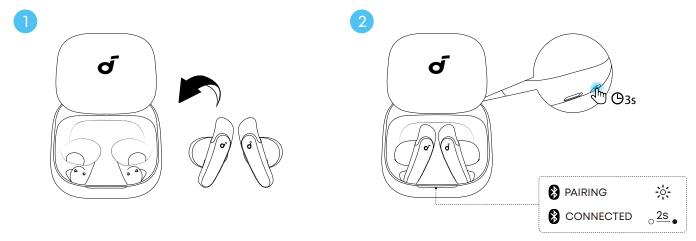


若需手动进入蓝牙配对模式,将耳机放入充电盒并保持盒盖开启。 长按充电盒背面的重置按钮 3 秒,直到 LED 指示灯快速闪烁白灯。

充电

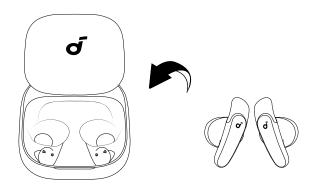

- 1. 将耳机放入充电盒,并关上充电盒。
 - 充电前请确保耳机和 USB-C 充电端口完全干燥。

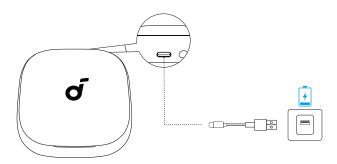


2. 使用随附的 USB-C 充电线将充电盒连接到电源。




将耳机放入充电盒内通过数据线完全充满电大约需要 3 小时。 将耳机放入充电盒充电 10 分钟,可获得 4 小时的播放时间。

控制项

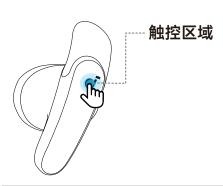

		双耳模式	单耳模式
Fi	播放 / 暂停音频	轻触两次(右)	轻触两次
	播放下一曲	轻触两次(左)	/
C	接听电话	轻触两次(左 / 右)	轻触两次
	拒接 / 结束通话	长按2秒(左/右)	长按 2 秒钟
2(切换环境音模式	长按2秒(左/右)	长按 2 秒钟

佩戴检测

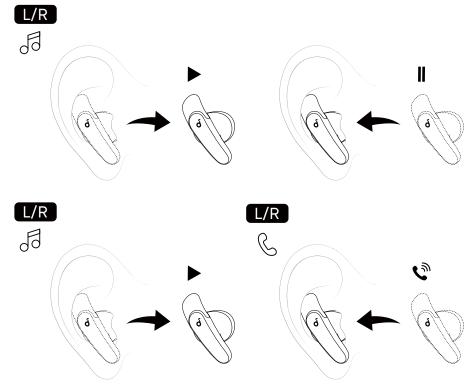

当取下一侧耳机时, 音乐会自动暂停; 重新佩戴后将自动恢复播放。 佩戴任一耳机即可自动接听来电。

环境音模式

您可以在 soundcore 应用程序中选择降噪、标准或通透模式。

• 自适应 ANC 模式: 通过适应您的耳道轮廓和听音环境来优化降噪效果。

• 普通模式: 享受均衡音效, 无需降噪功能。

• 通透模式: 在听音乐时留意周围环境。

人工智能翻译




注意: 功能路径和界面视觉可能会随软件迭代而变化。 为了获得最准确的用户指引, 请参考最新的应用版本。

使用前:

- 请升级到最新版本的 soundcore 应用,并确保您的耳机已连接到该应用。
- 请关闭双设备连接功能。

实时翻译


在需要长时间接触外语内容的场合(如讲座、课堂),实时翻译可以几乎无延迟地连续显示译文,并同步播放翻译音频。在 soundcore 应用程序中,进入 *Anka 页面 *,然后点击 * 实时翻译 *。请确保耳机已连接到应用程序。

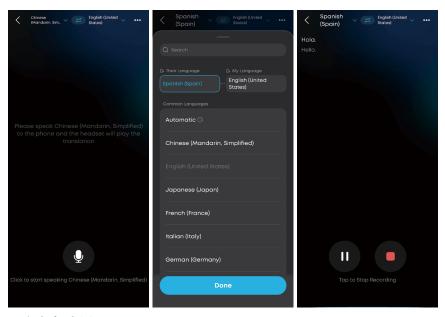

- 1. 点击实时翻译。
- 2. 点击页面顶部的语言设置,然后设定对方的语言和我的语言。
- 3. 点击麦克风按钮开始录音。

面对面翻译

在 soundcore 应用中, 进入 *Anka 页面 *, 然后点击 * 面对面翻译 *。

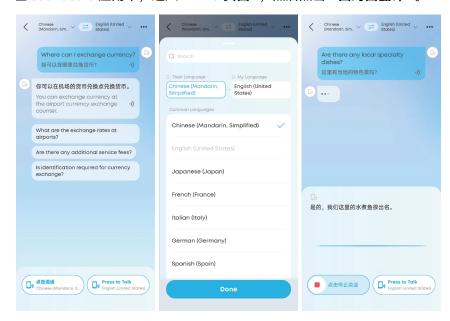

当您的耳机连接到应用程序时,请按照以下步骤体验面对面翻译功能。

- 1. 点击页面顶部的语言设置,然后设定对方的语言和我的语言。
- 2. 点击右下角的按钮,然后对着耳机讲话。 翻译将从您的手机播放。
- 3. 点击左下角的按钮,然后对着手机讲话。 翻译将通过您的耳机播放。



即使耳机未连接到应用程序,面对面翻译功能也能正常使用。 只需对着手机说话,翻译将通过扬声器播放。


LDAC

要使用 LDAC 音频编码,设备系统需为 Android 8.0 或更高版本。

LDAC 能提供更高的音质,但会消耗更多电量,可能会缩短电池续航时间。

为了保持稳定的蓝牙连接,请在低干扰环境中启用 LDAC。


注意: UI 图像仅供参考, 实际显示可能因软件版本而异。

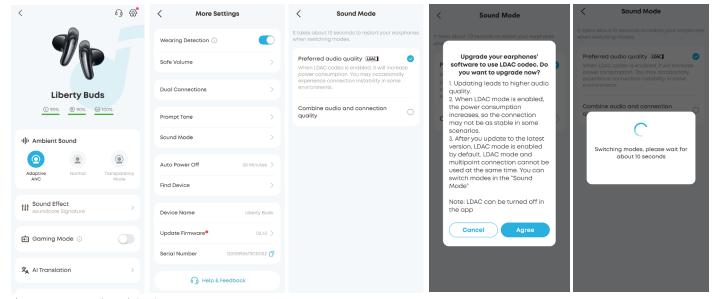

在 soundcore 应用中操作:

- 1. 选择声音模式。
- 2. 点击"首选音质"。
- 3. 点击"同意"以继续。
- 4. 切换音频编解码器大约需要 10 秒。 如果有新版本可用,您可能会收到更新固件的提示。

重置

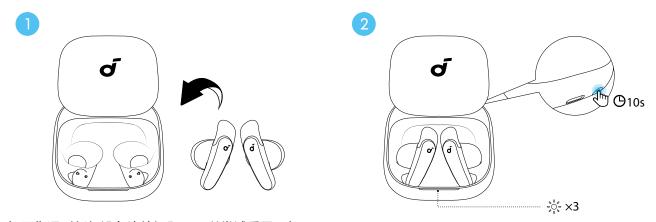

如果您遇到任何设备连接问题,可以尝试重置耳机。

将耳机放入充电盒,并保持开盒状态。 长按充电盒后方的重置按钮 10 秒钟,直到 LED 灯带快速闪烁三次。

LED 灯显指南

检查电池电量

每次打开充电盒盖时,都可通过 LED 灯条查看电量状态。

电池电量	LED 灯显指南	
0-20%	LED 灯带的中间部分常亮红灯 5 秒,然后熄灭。	
20-60%	LED 灯带的中间部分常亮白灯 5 秒,然后熄灭。	
>60%	整条 LED 灯带常亮白灯 5 秒,然后熄灭。	

充电

充电时,随着电池达到不同的电量水平,LED 灯带的显示效果会有所不同。

电池电量	LED 灯显指南	
0-20%	LED 灯带的中间部分亮起红色呼吸灯。	
20-60%	LED 灯带的中间部分亮起白色呼吸灯。	
60%-100%	整条 LED 灯带亮起白色呼吸灯。	
100%	整条 LED 灯带常亮白灯 5 分钟,然后熄灭。	

蓝牙连接

状态	LED 灯显指南
配对中	整条 LED 灯带快速闪烁白灯。
已连接	整条 LED 灯带常亮 2 秒钟,然后熄灭。
蓝牙设置已成功重置	整条灯带闪烁白灯 3 次

固件更新

当您将耳机连接到应用程序时,一旦检测到新的固件版本,您将收到通知。确保将耳机放入充电盒中,并保持盒盖打开,直到固件更新完成。 固件更新期间,请保持耳机处于充电状态,并避免使用。

规格

规格如有变更, 恕不另行通知。

输入	5V 0.8A
输出	5V 0.4A
电池容量	耳机: 62mAh 充电盒: 690mAh
播放时间(ANC 模式关闭)	7 小时(搭配充电盒使用最长可达 30 小时)
播放时间(ANC 模式开启)	6 小时(搭配充电盒使用最长可达 26 小时)
充电时长	最长可达 3 小时(包含耳机的充电盒)
驱动单元	11 mm
频率响应	20 Hz - 40 kHz
阻抗	14 Ω ± 15%
防水等级(耳机)	IP55
蓝牙版本	6.1
蓝牙范围	10 m

客户服务



ced-cn@anker.com (中国)



+86 400 0550 036 (中国)