



## Het accuniveau controleren

Druk op de knop om het batterijniveau te controleren.

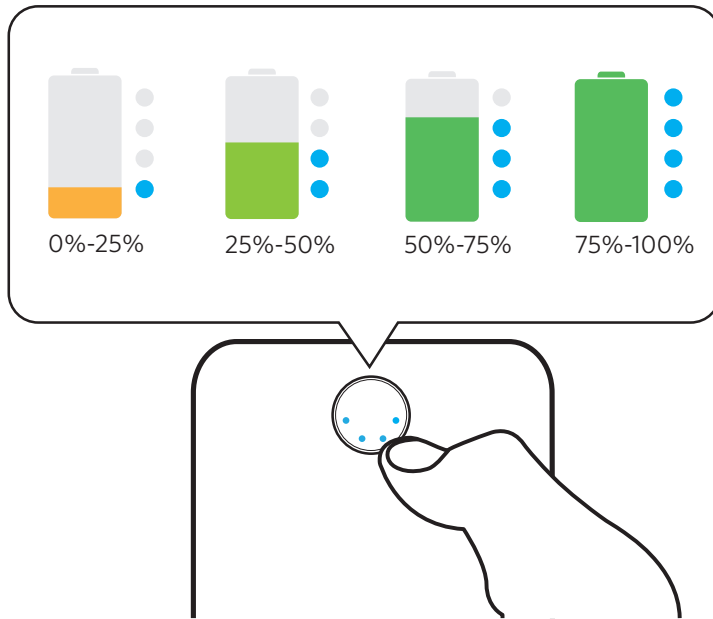


## Uw apparaten opladen

Gebruik de USB-poorten om je telefoons en tablets op te laden.

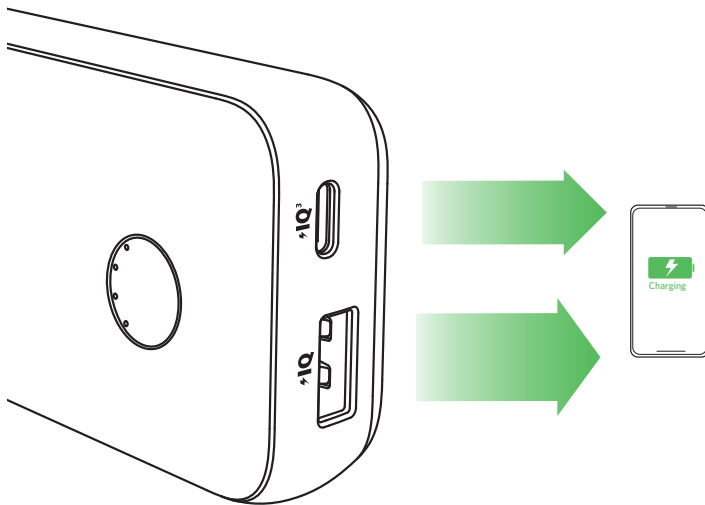

## Opladen van uw PowerCore

Laad uw PowerCore op via de USB-C-poort.

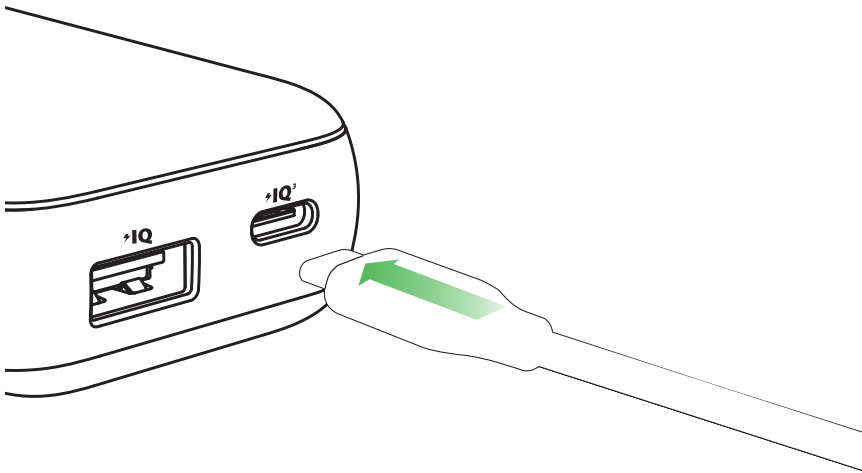


## Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)

1. Druk tweemaal op de knop om de druppellaadmodus te activeren.



2. Laad uw koptelefoon of andere accessoires met een laag vermogen op via de USB-A-poort.

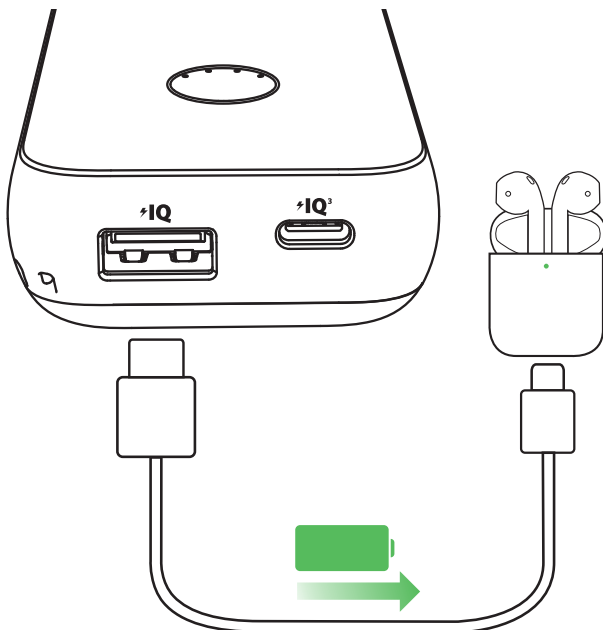

3. Druk één keer op de knop om de druppellaadmodus te verlaten.



## Specificaties

|                |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celcapaciteit  | 10000 mAh / 37Wh                                                                                                                                                                                                            |
| Ingang         | USB-C: 5V = 3A / 9V = 2A                                                                                                                                                                                                    |
| Uitgang        | USB-C Standaard Uitgang: 5V = 3A / 9V = 2,78A<br>USB-C PPS Uitgang: 3,3-6V = 3A / 3,3-11V = 2,78A (25W Max)<br><br>USB-A Standaard Uitgang: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A<br>USB-A Protocol Uitgang: 4,5V = 5A / 5V = 4,5A |
| Totale Uitgang | 5V = 3A Max                                                                                                                                                                                                                 |