

APLIKACJA

NOSZENIE

ŁADOWANIE

WŁĄCZANIE I PAROWANIE

PAROWANIE Z INNYM URZĄDZENIEM

KORZYSTANIE Z SLEEP A20 Z APLIKACJĄ

Wybór trybu odsłuchu

Timer Snu i Inteligentny Przełącznik

Biblioteka audio

Monitorowanie snu

Inteligentna głośność

STEROWANIE

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

PRZEWODNIK ŚWIATŁOWODOWY LED

AKTUALIZACJA FIRMWARE'U

CZYSZCZENIE

SPECYFIKACJE

APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Pobierz aplikację soundcore, aby dostosować sterowanie, słuchać kojących dźwięków, zarządzać snem, aktualizować oprogramowanie i odkrywać więcej.

Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem słuchawek i aplikacji soundcore, zaktualizuj ją do najnowszej wersji, przechodząc do sklepu z aplikacjami mobilnymi.

Kliknij ten link, aby pobrać: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

NOSZENIE

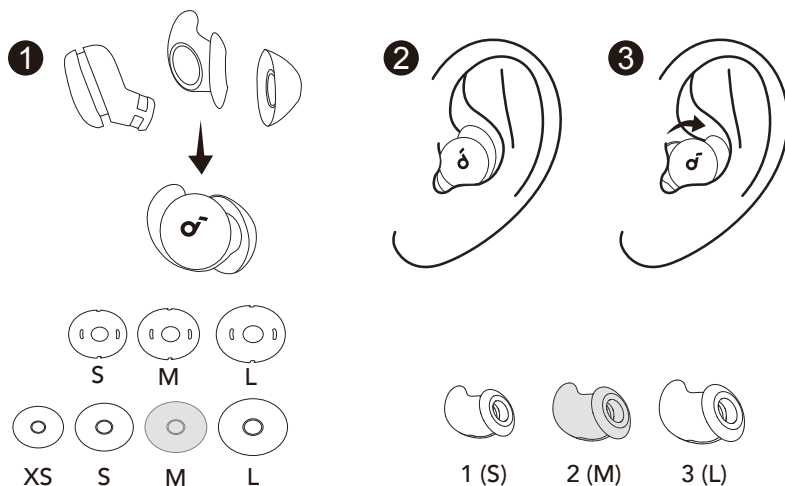


Wybierz końcówki douszne i zaczepy na ucho najlepiej pasujące do Twoich uszu. Słuchawki douszne są wyposażone w rozmiary M końcówek dousznych i skrzydełek dousznych już zamontowane.


Proszę zauważyć, że uszczelki douszne Sealed są przeznaczone do blokowania hałasu, podczas gdy uszczelki douszne Breathable pozwalają na większy przepływ powietrza (bez efektu blokowania hałasu).

Aby lepiej zablokować dźwięki, włożyć słuchawki douszne do kanałów usznych i delikatnie obrócić, aż skrzydełka będą przylegać do grzbietów uszu.

ŁADOWANIE

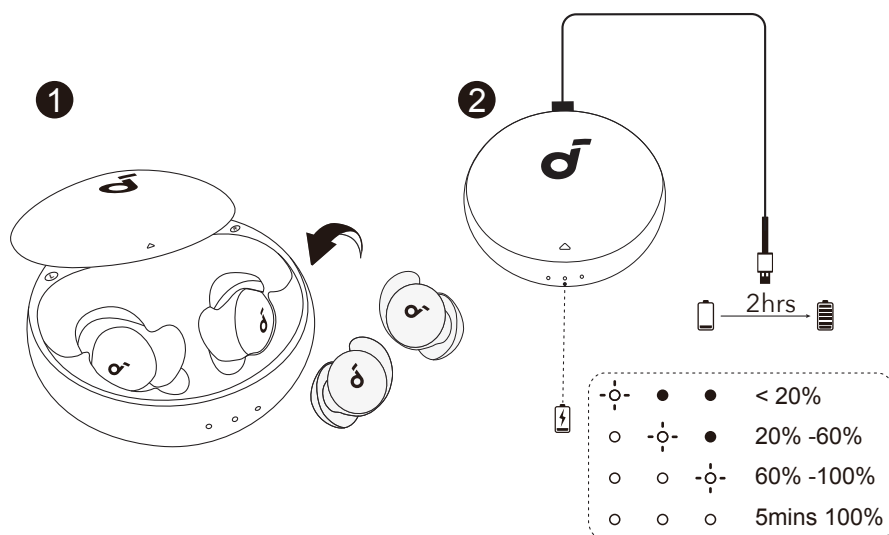


WŁĄCZANIE I PAROWANIE

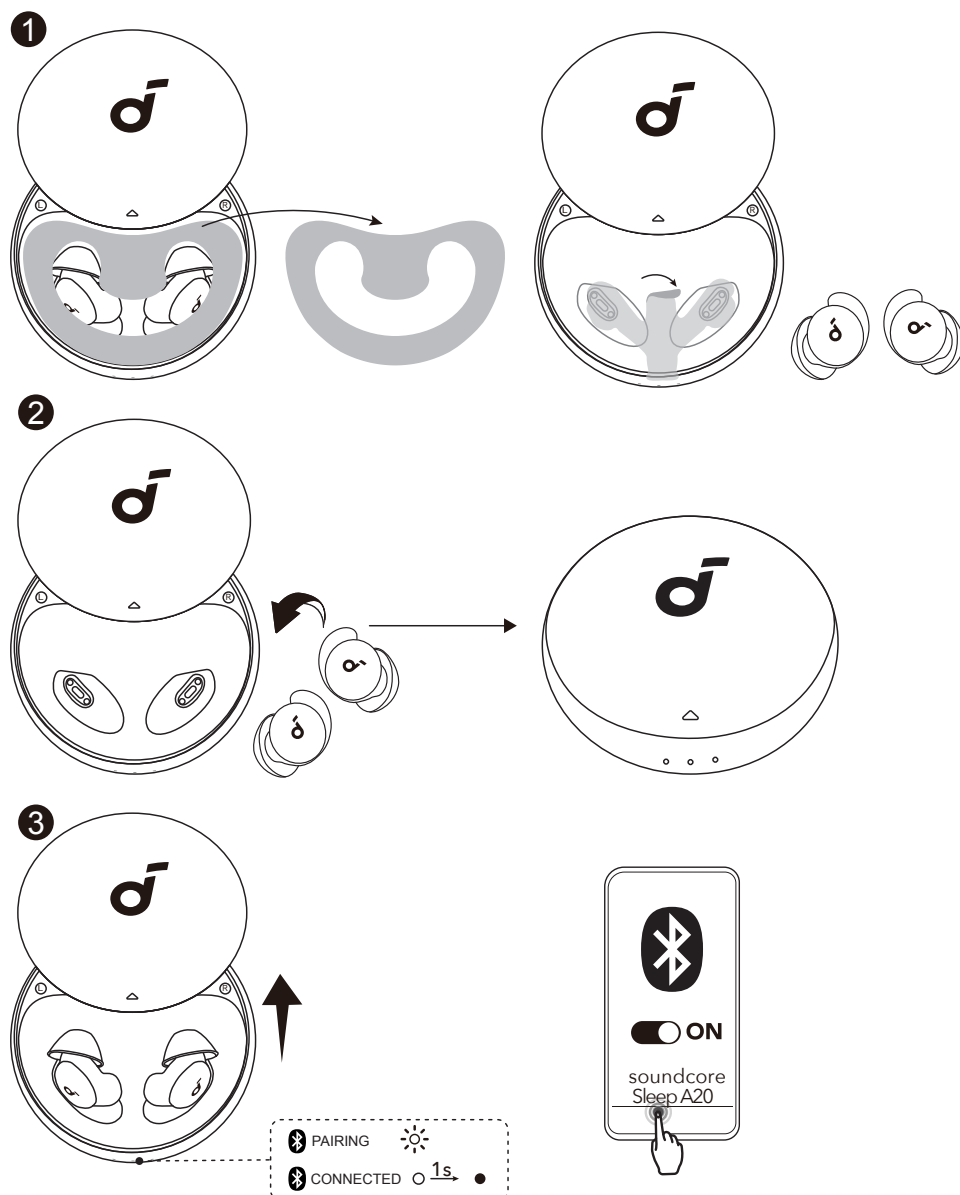

Po usunięciu naklejek izolacyjnych z wkładek dousznych, umieść je z powrotem w etui ładowarki, a następnie aktywuj parowanie Bluetooth, zamykając i ponownie otwierając pokrywę etui. Następnie słuchawki dokanałowe automatycznie się włączą i wejdą w tryb łączenia Bluetooth. Wybierz **"soundcore Sleep A20"** na liście Bluetooth urządzenia, aby się połączyć.

Podczas łączenia, drugi wskaźnik LED na etui ładowania zacznie migać. Po udanym sparowaniu drugi wskaźnik LED pozostanie włączony przez 1 sekundę, a następnie zgaśnie.


PAROWANIE Z INNYM URZĄDZENIEM

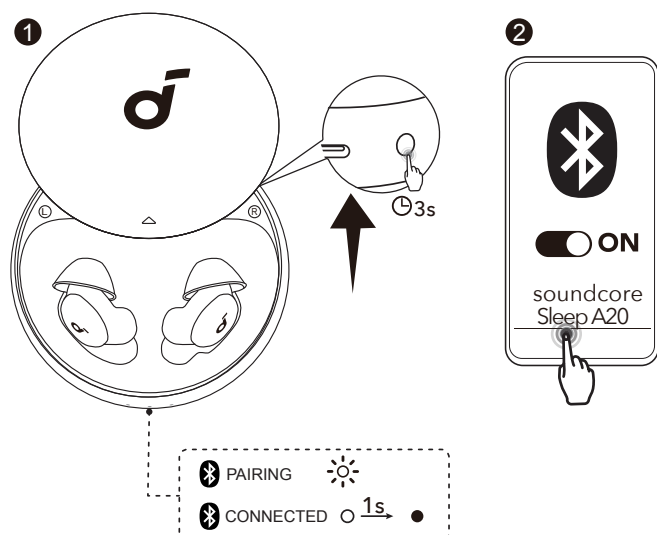

Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i pozostaw je otwarte. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładowania przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania.

KORZYSTANIE Z SLEEP A20 Z APLIKACJĄ


Wybór trybu odsłuchu

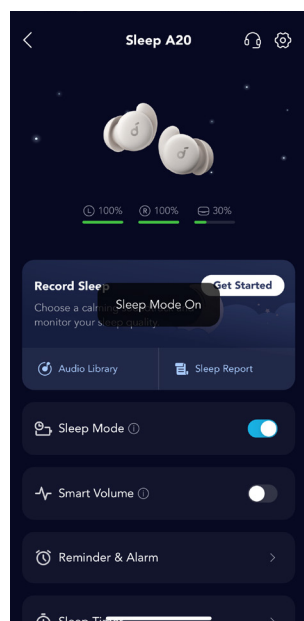

Przełączaj między trybem Bluetooth a trybem uśpienia, dwukrotnie stukając w lewą słuchawkę, lub włączaj i wyłączaj tryb uśpienia w aplikacji. Sterowanie dotykowe można również dostosować za pomocą aplikacji.


- Tryb Bluetooth: Połącz się z innymi aplikacjami, aby przesyłać strumieniowo ulubione treści audio.
- Tryb snu: Słuchaj kojących dźwięków pobranych na swoje słuchawki i ciesz się odpoczynkiem bez przerw spowodowanych powiadomieniami z telefonu.

Timer Snu i Inteligentny Przełącznik

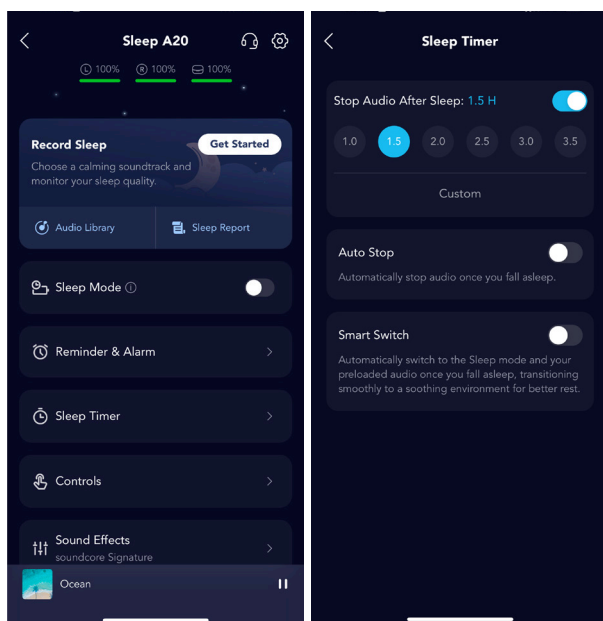

- Timer uśpienia: Dostosuj czas odtwarzania.
- Zatrzymaj dźwięk po uśpieniu (tryby Bluetooth i uśpienia): Ustaw automatyczne wyłączenie dźwięku po 1 do 8 godzinach, w odstępach co 30 minut.
- Auto-Stop (Bluetooth i tryb uśpienia): Automatycznie zatrzymuje dźwięk, gdy wykryje, że zasnąłeś.
- Inteligentny przełącznik (Tryb uśpienia): Włącz tę funkcję, aby automatycznie przełączać się z trybu Bluetooth na tryb uśpienia, gdy zaśnieś.

Biblioteka audio

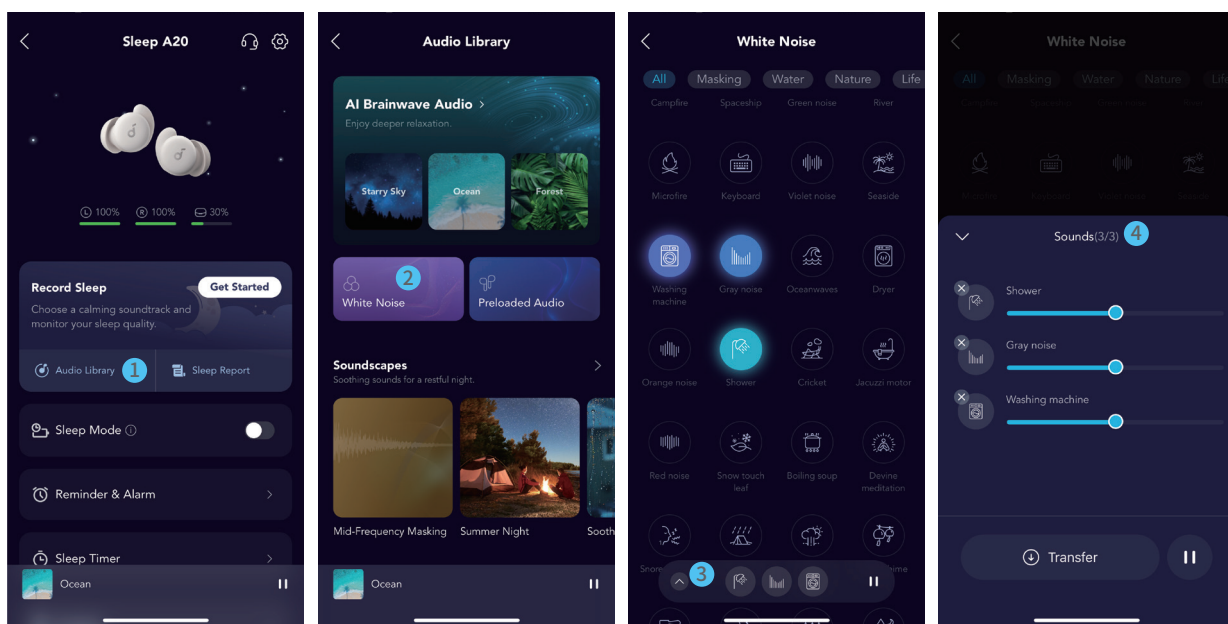

W Bibliotece Audio możesz słuchać dźwięków mózgowych lub tworzyć i odtwarzać mieszanki białego szumu w trybie Bluetooth w celu maskowania hałasu, snu lub medytacji.

Możesz również przesłać wybrany dźwięk do swoich słuchawek dousznych, aby odtwarzać go natychmiast po włączeniu.

Jak przesłać biały szum:

- 1.Przejdź do Biblioteki Audio na stronie głównej.
- 2.Stuknij Biały Szum.
- 3.Wyberz preferowane dźwięki i zmiksuj do 3 ścieżek.
- 4.Dostosuj głośność każdego utworu w ustawieniach odtwarzacza.
- 5.Potwierdź miks i przenieś go do swoich słuchawek dousznych.

Obsługiwane rodzaje dźwięku:

- Wbudowane ścieżki z białym szumem
- Niestandardowe miksy białego szumu

Uwaga: Pliki audio można pobierać tylko w trybie Bluetooth. Pobrane pliki audio mogą być używane offline w trybie uśpienia.


Monitorowanie snu



- Monitorowanie snu: Słuchawki douszne śledzą Twój sen, w tym fazy, pozycje i ruchy, dostarczając szczegółowy raport na temat Twojego wzorca snu.

Dwa sposoby monitorowania snu:


- **Ręczne śledzenie za pomocą aplikacji (tryb Bluetooth):** Użyj funkcji Nagrywanie snu, aby śledzić sen w określonych okresach. Ustaw godzinę pobudki i alarm, aby zapewnić wciągające doświadczenie.
- **Automatyczne śledzenie za pomocą słuchawek dousznych (Bluetooth i tryby snu):** Słuchawki douszne wykorzystują wbudowane czujniki i algorytmy, aby wykryć, kiedy zasypiasz, i automatycznie śledzić Twoje dane.

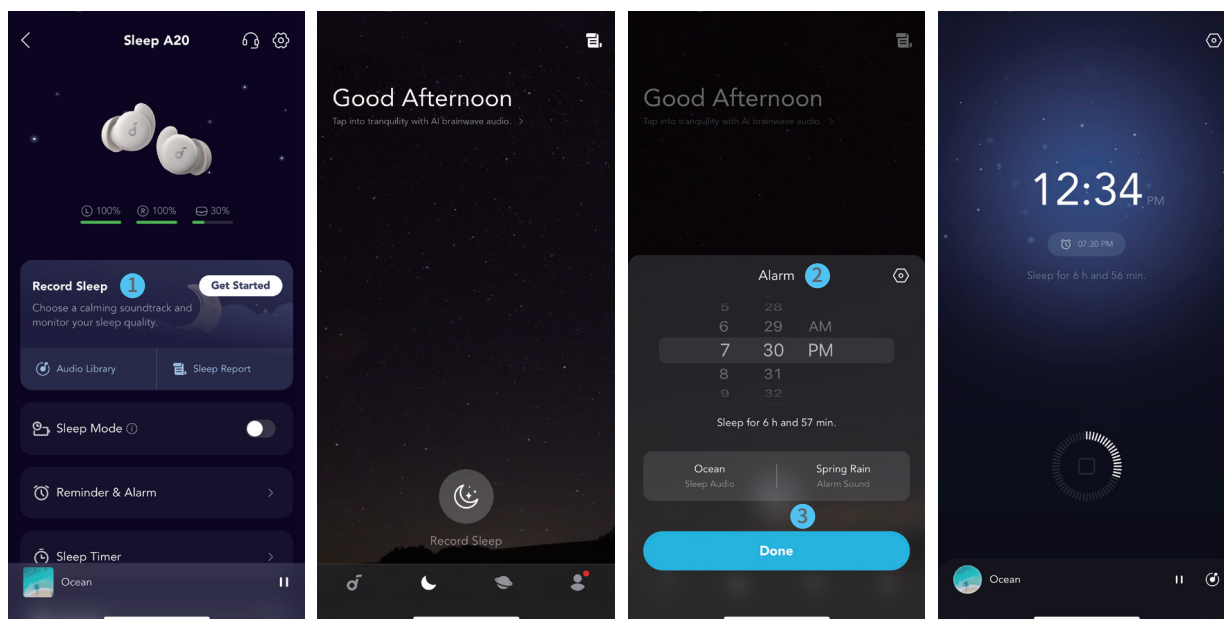

Jak śledzić swój sen za pomocą aplikacji:

1. Stuknij opcję „Nagrywaj sen”, aby rozpocząć konfigurację.
2. Ustaw alarm i dźwięk uśpienia.
3. Aby rozpocząć, stuknij Gotowe i pozostaw aplikację uruchomioną, aby odtwarzać dźwięki do snu.
4. Aby zatrzymać, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund. Następnie możesz zobaczyć szczegółowy raport snu.

Inteligentna głośność


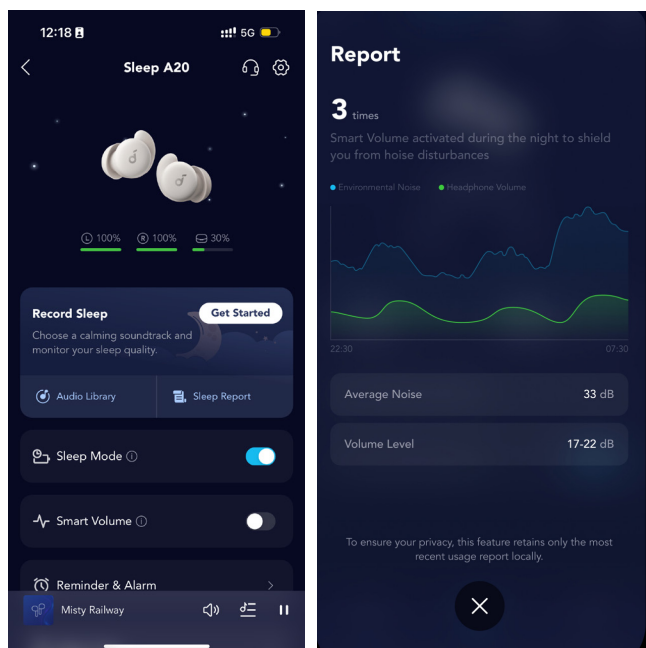


Inteligentna głośność: W trybie uśpienia mikrofon telefonu wykrywa zmiany w otaczającym hałasie. Kiedy poziom hałasu stale wzrasta lub maleje, głośność dźwięku dostosowuje się automatycznie, zapewniając efekt maskowania hałasu, który dostosowuje się do otoczenia.

Notatki:

1. Sleep A20 nie posiada funkcji ANC.
2. Inteligentna Głośność działa tylko w trybie uśpienia.
3. Upewnij się, że słuchawki są podłączone do smartfona i aplikacja jest uruchomiona.
4. Słuchawki douszne nie posiadają mikrofonów; korzystają z mikrofonu smartfona, aby wykrywać zmiany hałasu otoczenia, nie nagrywając ani nie rozpoznając treści dźwięków.
5. Raport zostanie wygenerowany po więcej niż 30 minutach korzystania z funkcji Smart Volume. Pojawi się on, gdy funkcja zostanie ręcznie wyłączona lub przed kolejnym użyciem.
6. Smart Volume ogranicza maksymalną głośność do 65 dB. Po osiągnięciu tego poziomu głośność słuchawek dousznych nie będzie już dostosowywać się do wzrostu poziomu hałasu zewnętrznego, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi ochrony słuchu.

STEROWANIE

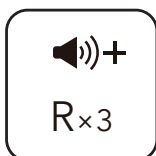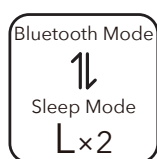

×2 Tap twice


×3 Tap three times

* Proszę zauważyć, że należy nacisnąć z pewną siłą, aby słuchawki rozpoznały polecenie.

	Przełącz tryby odsłuchu (Tryb Bluetooth / Tryb uśpienia)	Naciśnij mocno dwa razy (L)
	Odtwarzanie/wstrzymanie	Naciśnij mocno dwa razy (R)
	Zwiększenie głośności	Stuknij trzy razy mocno (R)
	Zmniejszenie głośności	Stuknij trzy razy mocno (L)

*Możesz dostosować więcej kontrolerek w aplikacji soundcore. Podczas korzystania z podwójnych słuchawek dousznych, wprowadzone zmiany w interfejsie użytkownika będą również obowiązywać podczas korzystania z pojedynczej słuchawki dousznej. I odwrotnie.


WYŁĄCZANIE ZASILANIA

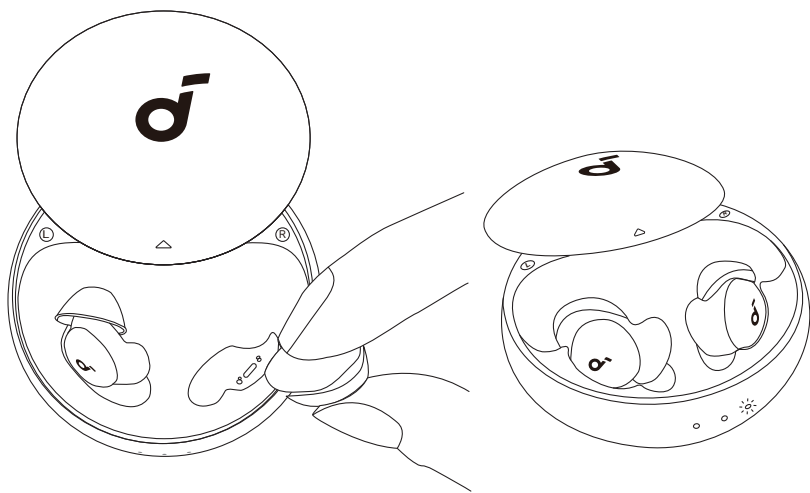

Aby wyłączyć, umieść słuchawki douszne w etui ładowania, dopasowując styki ładowania zarówno słuchawek dousznych, jak i etui ładowania, a następnie zamknij pokrywę.

Gdy odpowiadający słuchawkom dousznym wkład zostanie umieszczony z powrotem w etui, pierwszy (lewy wkład) lub trzeci wskaźnik LED (prawy wkład) pozostanie włączony przez trzy sekundy, a następnie zgaśnie.


RESET

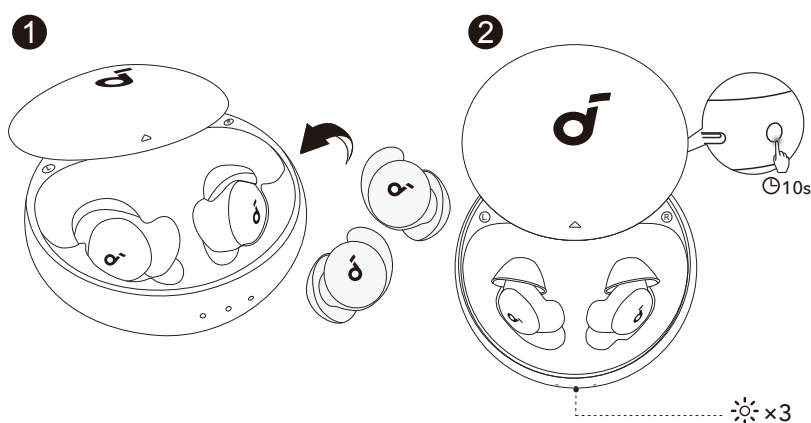

Jeśli słuchawki nie mogą prawidłowo sparować się ze sobą lub z innymi urządzeniami, zresetuj je.

Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i pozostaw je otwarte. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 10 sekund, aż wskaźniki LED szybko zamigają na biało 3 razy.

PRZEWODNIK ŚWIATŁOWODOWY LED

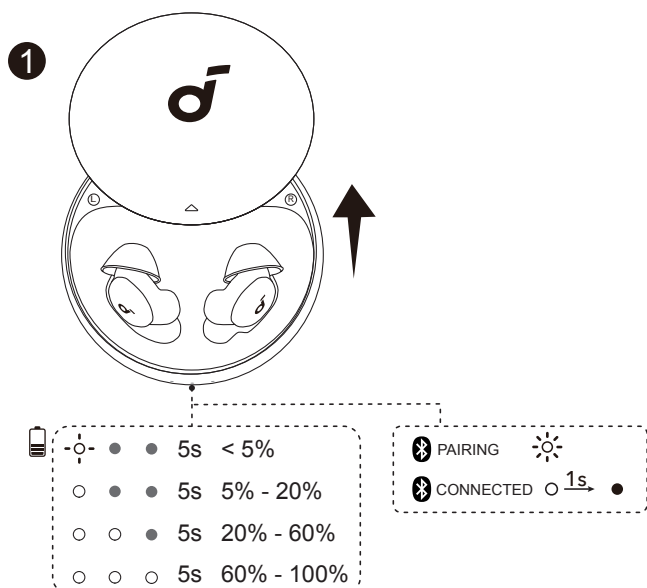


☀	Szybko miga na biało
☼	Miga powoli na biało
○	Ciągłe światło białe
●	Nie świeci

AKTUALIZACJA FIRMWARE'U

Po połączeniu słuchawek z aplikacją użytkownik zostanie wyświetlony monit o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, gdy się ona pojawi. Pamiętaj, aby do zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego słuchawki douszne były umieszczone w etui ładującym, a etui pozostało otwarte. Upewnij się, że w trakcie instalowania aktualizacji słuchawki są ładowane; nie używaj ich w tym czasie.

CZYSZCZENIE

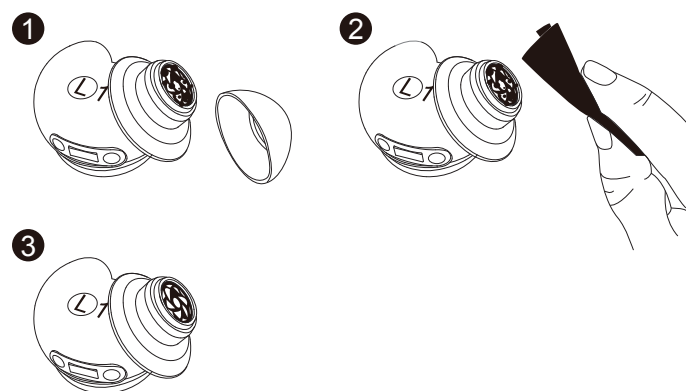

Kurz, wosk uszny lub inne zanieczyszczenia mogą się gromadzić w wkładkach dousznych. Aby utrzymać optymalną jakość dźwięku, regularnie czyść swoje słuchawki douszne za pomocą wacika nasączonego niewielką ilością alkoholu izopropylowego, aby delikatnie przetrzeć metalową siatkę filtrującą pod gumowymi końcówkami dousznymi.

SPECYFIKACJE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5V/0,45A
Znamionowa moc wyjściowa	5V/0.088A (0.044A)
Pojemność akumulatora	580mAh/2.16Wh
Czas ładowania	2 godziny
Czas zabawy (tryb Bluetooth)	10 godz.
Czas odtwarzania (tryb snu)	14 godz.
Charakterystyka częstotliwościowa	20~20000Hz
Impedancja	16 omów
Poziom wodoodporności (słuchawki douszne)	IPX4
Wersja Bluetooth	BT5.3
Zasięg Bluetooth	10 metrów

Funkcja połączeń telefonicznych nie jest obsługiwana na urządzeniu soundcore Sleep A20. W celu odbierania połączeń używaj telefonu komórkowego.