

Ghidul Utilizatorului soundcore AeroFit Pro (A3871)

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descarcă aplicația soundcore pentru a experimenta Sunetul Spațial, a ajusta setările EQ, a actualiza firmware-ul și a explora mai multe funcții. Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații al telefonului tău.

PREZENTARE GENERALĂ

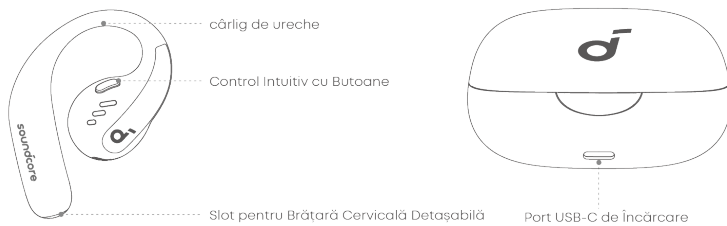

PURTARE


Fără Bandă de Gât Detașabilă (Pentru Utilizare Zilnică):

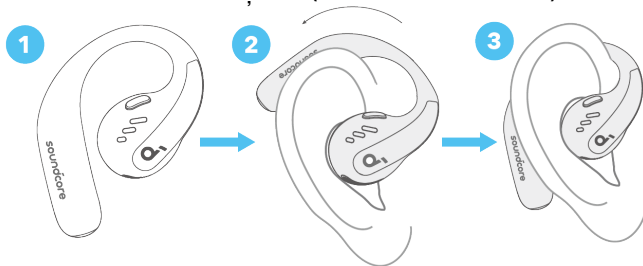


Scoate căștile din carcasa de încărcare, apoi rotește cârligele pentru urechi de-a lungul auriculelor pentru o poziționare corectă.

Cu Bandă de Gât Detașabilă (Pentru Antrenamente):


1. Reglează banda de gât detașabilă la lungimea potrivită.

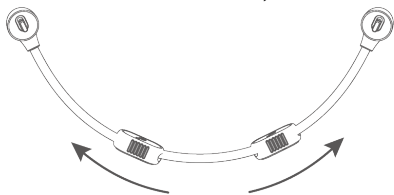

2. Prinde căștile pe banda de gât detașabilă. Asigură-te că orientarea este corectă aliniind marcasele de pe căști și banda de gât.

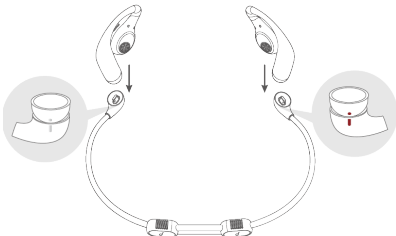


3. Pune banda de gât în spatele gâtului și fixează cârligele pe urechi.

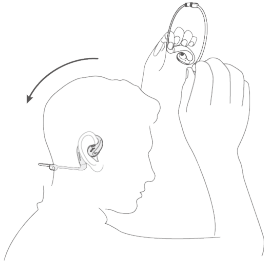

ÎNCĂRCARE

Nu uita să îndepărtezi foliile izolatoare de pe căști înainte de prima utilizare.

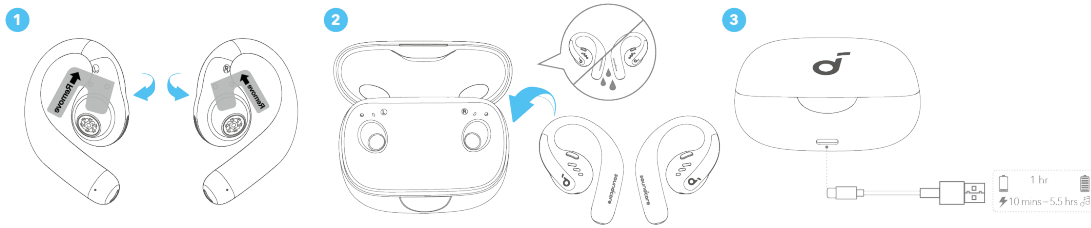

1. Pune căștile în carcasa de încărcare și închide-o.

- Uscă complet căștile și portul de încărcare USB-C înainte de încărcare.


Indicație de Baterie Scăzută

Căști: Vei auzi un mesaj vocal care anunță baterie descărcată.

Carcasă de încărcare: Banda LED se aprinde în roșu.


PORNIRE & OPRIRE

Carcasa de încărcare:

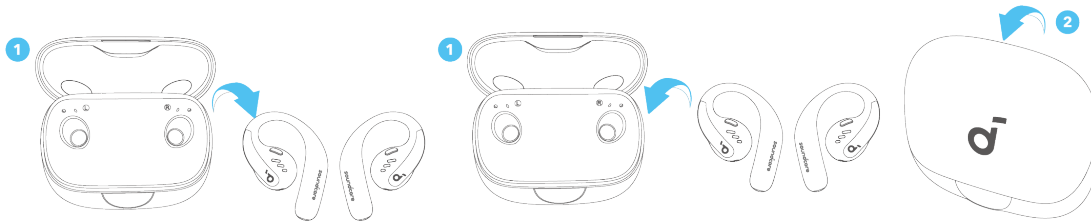

Apasă pentru a deschide carcasa de încărcare — căștile se vor porni automat. Pentru a opri, puneți căștile în carcasa de încărcare și închideți-o.

Fără Carcasa de Încărcare:

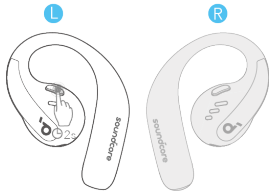


Pentru a porni o singură cască, apasă și menține apăsat butonul căștii respective timp de 2 secunde.

Pentru a opri ambele căști, apasă și ține apăsat butonul de pe casca stângă sau dreaptă timp de 2 secunde.

Căștile se vor opri automat după 30 de minute dacă nu sunt conectate.

Durata poate fi personalizată în aplicația soundcore.

ÎMPERECHERE

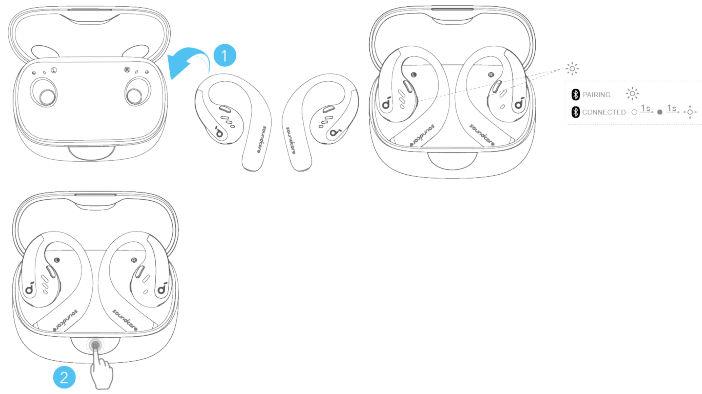

După ce ai îndepărtat foliile izolatoare de pe căști, pune-le înapoi în carcasa și apasă butonul pentru a activa modul de asociere Bluetooth. Poți, de asemenea, să faci asocierea închizând și redeschizând capacul carcasei după ce căștile sunt plasate înăuntru. Căștile vor intra automat în modul de împerechere Bluetooth la prima conectare. Selectează „soundcore AeroFit Pro” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.


În timpul procesului de asociere, indicatoarele LED din interiorul carcasei vor începe să clipească rapid. După asocierea reușită, LED-urile vor rămâne aprinse timp de 1 secundă, apoi se vor stinge. Apoi, vor începe să clipească lent.

Odată conectate cu succes, căștile se vor reconecta automat la dispozitivul tău de fiecare dată când deschizi carcasa, atât timp cât nu ai șters istoricul de asociere de pe dispozitiv.

Împerechere Manuală




Pentru a te conecta la dispozitiv atunci când căștile sunt oprite, apasă și ține apăsat butonul de pe oricare dintre căști timp de 5 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.

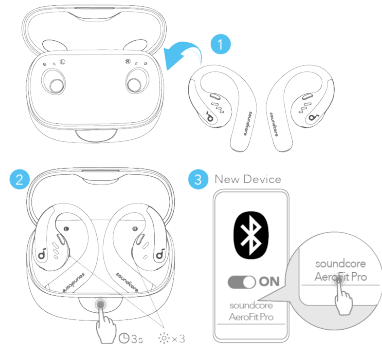

Dacă dorești să conectezi căștile la un nou dispozitiv la utilizările următoare, urmează pașii de mai jos:

1. Pune căștile înapoi în carcasa de încărcare;
2. Apasă și ține apăsat butonul carcasei timp de 3 secunde până când LED-urile din interior clipească de trei ori;
3. Selectează „soundcore AeroFit Pro” din lista Bluetooth a noului dispozitiv pentru a te conecta.


CONEXIUNI DUALE

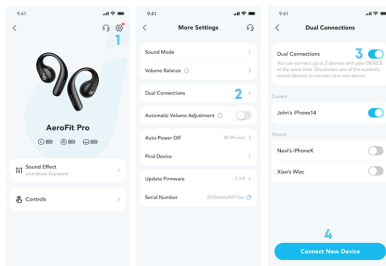

Pentru a conecta căștile la două dispozitive Bluetooth simultan, deschideți aplicația soundcore, accesați setări și selectați Conexiuni Duale > Activati Conexiunile Duale > Conectați un Nou Dispozitiv.


*** Această funcție este dezactivată implicit.**

CONTROALE PRIN BUTOANE

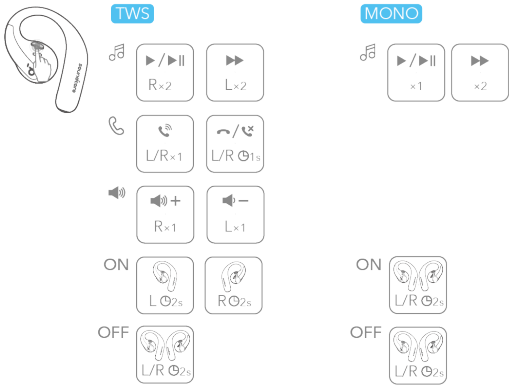

		Modul TWS	Modul mono
	Redare / Pauză	Apasă de două ori (R)	Apasă o dată
	Piesa anterioară	/	/
	Piesa următoare	Apasă de două ori (L)	Apăsați de două ori
	Creștere volum	Apasă o dată (R)	/
	Reducere volum	Apasă o dată (L)	/
	Răspunde la un apel	Apasă o dată (L/R)	/
	Închide apelul	Apasă și menține apăsat timp de 1 secundă (L/R)	/
	Respinge un apel	Apasă și menține apăsat timp de 1 secundă (L/R)	/
	Pornire	L: Apasă și menține timp de 2 secunde R: Apasă și menține timp de 2 secunde	Apasă și menține apăsat timp de 2 secunde (L/R)
	Oprire	Apasă și menține apăsat timp de 2 secunde (L/R)	Apasă și menține apăsat timp de 2 secunde (L/R)


LDAC

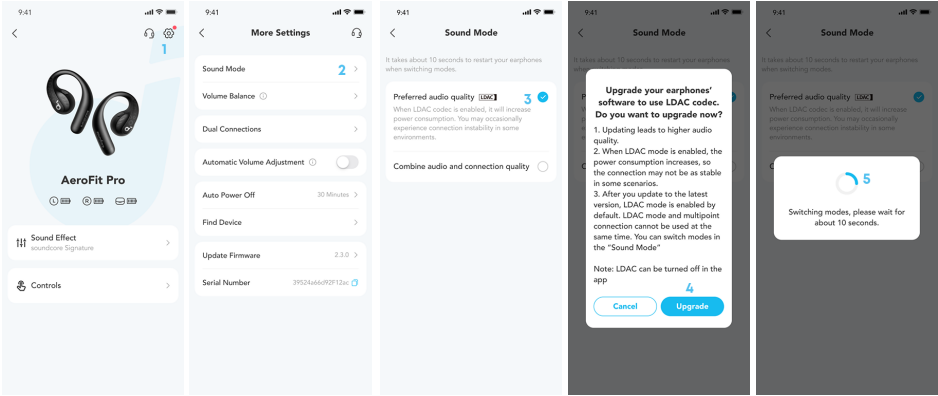

Activează LDAC în aplicația soundcore pentru un sunet de calitate superioară.


* Disponibil doar pe dispozitive cu Android 8.0 sau o versiune ulterioară.

ACTUALIZARE FIRMWARE

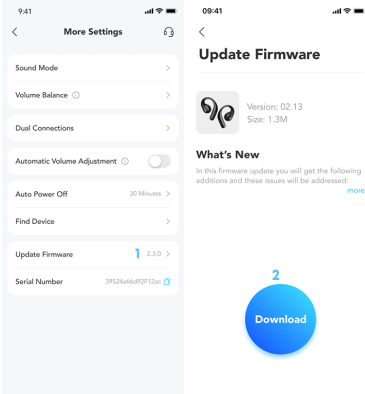

Veți fi notificat de îndată ce o nouă versiune de firmware este detectată atunci când conectați căștile la aplicație. Asigură-te că căștile sunt plasate în carcasa de încărcare și că aceasta rămâne deschisă până când actualizarea firmware-ului este finalizată. Pe durata actualizării, asigurați-vă că căștile se încarcă și evitați utilizarea lor.

RESETARE

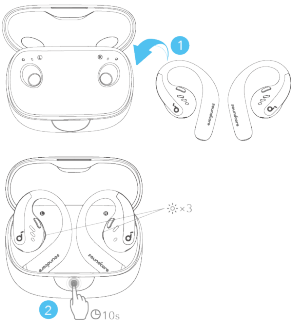

Resetează căștile dacă întâmpină probleme la împerecherea între ele sau cu alte dispozitive. Șterge mai întâi istoricul de împerechere de pe dispozitivul tău Bluetooth. Pune căștile în carcasa de încărcare și lasă carcasa deschisă. Pentru resetare completă: apasă butonul carcasei până la capăt și ține-l apăsat timp de 10 secunde până când LED-urile clipească de trei ori.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V === 1,2 A
Ieșire	5 V === 0,5 A (0,25 A per port)
Capacitate baterie	105 mAh × 2 (căști); 750 mAh (carcasă de încărcare)
Timp de încărcare	1 ore (căști); 2 ore (carcasă de încărcare)
Unitate driver	Driver dinamic de 16,2 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz — 20 kHz
Impedanță	13,5 Ω
Grad de protecție la apă (căști)	IPX5
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	10 m / 33 ft
Volum maxim	89 dB

Marcaje de Certificare SGS — A3871



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

 Dermatologically Tested
Material

Serviciu Clienți



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (Doar Pentru Orientul Mijlociu și Africa)
support@anker.com (日本)
+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02-1661-9246 (한국)
+971 529750842 (Middle East & Africa)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
+91 18003138831 (India)

