

soundcore Sleep A30 Uživatelská příručka

Využijte svoje slúchadlá soundcore Sleep A30 na maximum pre pokojný nočný spánok.

Začíname

- Spárujte Sleep A30 so svojím zariadením
- Noste svoj Sleep A30

Kľúčové vlastnosti

- Použite ovládacie prvky klepnutím
- Prepínanie medzi režimami počúvania
- Spravujte aktívne potlačenie hluku
- Make and Receive Calls with Sleep A30
- Nájdite svoj Sleep A30 pomocou aplikácie soundcore
- Sledujte svoj spánok

Správa zariadení

- Zrušenie párovania, reštartovanie alebo resetovanie vášho Sleep A30
- Skontrolujte stav batérie a nabíjania
- Vyčistite svoj Sleep A30
- Aktualizujte firmvér a aplikáciu


Viac informácií

- Špecifikácie Sleep A30
- Získať podporu

Spárujte Sleep A30 so svojim zariadením

Pripojte svoj Sleep A30 k zariadeniu, aby ste mohli prispôbiť ovládanie, počúvať relaxačné zvuky, spravovať režimy spánku, aktualizovať firmvér a ďalšie.

Ako spárovať po prvýkrát

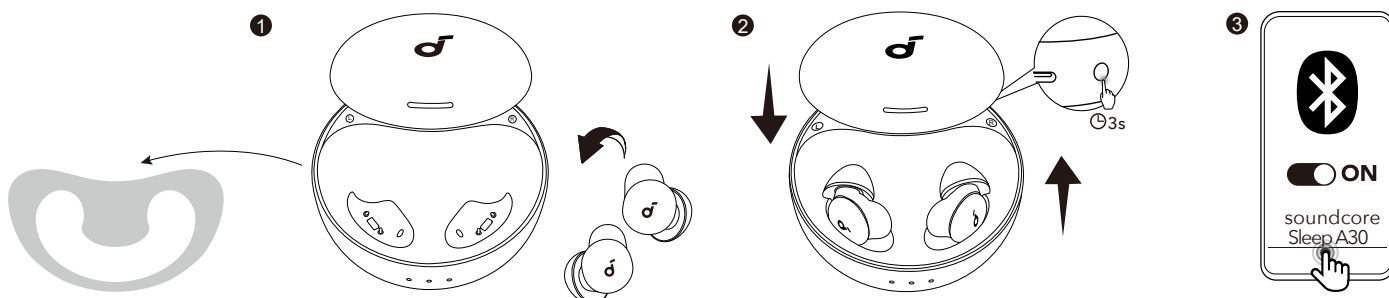

1. Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu zo slúchadiel.
2. Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra, potom zatvorte a znovu otvorte veko. Slúchadlá sa automaticky zapnú a prejdú do režimu párovania Bluetooth. LED indikátor vo vnútri puzdra začne blikať.
3. Na svojom zariadení prejdite do nastavení Bluetooth a zo zoznamu vyberte „soundcore Sleep A30“.
4. Keď sa spárovanie úspešne dokončí, LED indikátor v puzdre zostane svietiť 1 sekundu, potom bude pomaly pulzovať, kým sa kryt nezatvorí.

Ako manuálne spárovať

Svoj Sleep A30 môžete kedykoľvek manuálne spárovať so zariadením.

1. Umiestnite obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra a nechajte kryt otvorený.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane nabíjacieho puzdra po dobu 3 sekúnd, aby ste prešli do režimu párovania.
3. Na svojom zariadení vyberte „soundcore Sleep A30“ zo zoznamu Bluetooth na pripojenie.

Použite aplikáciu soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Stiahnite si aplikáciu soundcore na prispôsobenie ovládania, počúvanie relaxačného audia, správu režimov spánku a získanie najnovších aktualizácií firmvéru. Ak sa vám nepodarí pripojiť slúchadlá k aplikácii, skontrolujte App Store alebo Google Play Store, či máte najnovšiu verziu.


URL na stiahnutie aplikácie:

<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Noste svoj Sleep A30

Vyberte si príslušenstvo, ktoré najlepšie sedí vašim ušiam, a správne si nasadíte slúchadlá do uší pre optimálne pohodlie a izoláciu hluku.

Vyberte si svoje nastavce do uší a krídelká

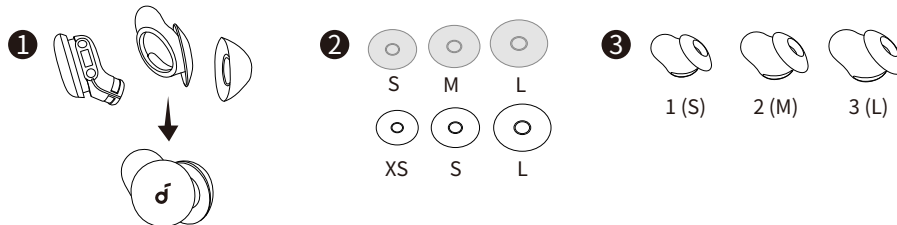


Vaše slúchadlá Sleep A30 sú dodávané s nastavcami do uší a krídelkami v rôznych veľkostiach. Stredná veľkosť je predinštalovaná. Môžete kombinovať a prispôbovať veľkosti, aby ste našli dokonalé prispôsobenie.

V balení sú zahrnuté dva typy náušníkov:

- **Silikónové náušníky:** Navrhnuté pre maximálne pohodlie.
- **Náušníky z pamäťovej peny:** Navrhnuté pre pevnejšie utesnenie na zlepšenie izolácie hluku.


Poznámka: Náušníky z pamäťovej peny sú spotrebný materiál a mali by sa pravidelne vymieňať. Nečistite ich alkoholom ani vodou.

Ako správne nosiť slúchadlá do uší

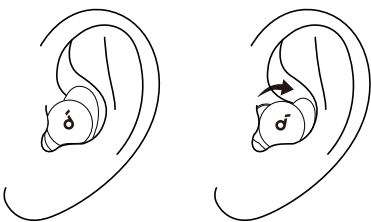

Pre dosiahnutie najlepšej izolácie hluku vložte každé slúchadlo do zvukovodu. Jemne ho otočte, kým krídelko na uchu pohodlne a bezpečne nesaďne na váš ušný hrebeň.

Použite ovládacie prvky klepnutím

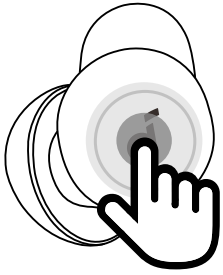

Na povrchu slúchadiel môžete ťuknúť na prepínanie režimov, nastavenie hlasitosti, ovládanie potlačenia hluku a ďalšie funkcie.

Tu je to, čo môžete robiť s ovládacími prvkami klepnutia:

- **Prepínanie medzi režimami počúvania:** Dvojitém ťuknutím na ľavé slúchadlo prepnete medzi režimom Bluetooth a miestnym režimom.
- **Zapnutie alebo vypnutie aktívneho potlačenia hluku:** Dvojitém ťuknutím na pravé slúchadlo.
- **Zníženie hlasitosti:** Trojitým ťuknutím na ľavé slúchadlo.
- **Zvýšenie hlasitosti:** Trojitým ťuknutím na pravé slúchadlo.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov **pevne ťuknite**. Tieto ovládacie prvky môžete prispôbiť v aplikácii soundcore.

Prepínanie medzi režimami počúvania

Vyberte si zdroj zvuku prepínaním medzi dvoma režimami počúvania: Bluetooth alebo lokálny.

- **Režim Bluetooth:** Pripojte sa k aplikácii soundcore alebo iným aplikáciám vo vašom zariadení a prehrávajte akýkoľvek zvuk, ktorý sa vám páči.
- **Miestny režim:** Počúvajte upokojujúce zvuky uložené vo vašich slúchadlách bez potreby zariadenia, čo zabezpečí správny odpočinok bez notifikácií.

Ako prepínať režimy

Keď máte slúchadlá v ušiach a pripojené k vášmu zariadeniu, existujú dva spôsoby, ako môžete prepínať režimy:


- **S vašimi slúchadlami Sleep A30:** Dvojitým ťuknutím na ľavé slúchadlo prepnete medzi režimom Bluetooth a miestnym režimom. Počujete tón na potvrdenie zmeny.
- **V aplikácii soundcore:** Otvorte aplikáciu na prepínanie režimov. Aplikáciu môžete tiež použiť na nastavenie predvoleného režimu pre vaše slúchadlá v časti „Ďalšie nastavenia“.

Stiahnite si zvuk do svojho Sleep A30

Zvukové nahrávky na upokojenie, ktoré poskytuje soundcore, môžete preniesť do svojich slúchadiel, aby sa prehrávali v režime miestneho prehrávania. Nebudete potrebovať svoj telefón na jeho hranie.

Podporované typy zvuku:

- Zvukové scenérie navodzujúce spánok
- Biely šum

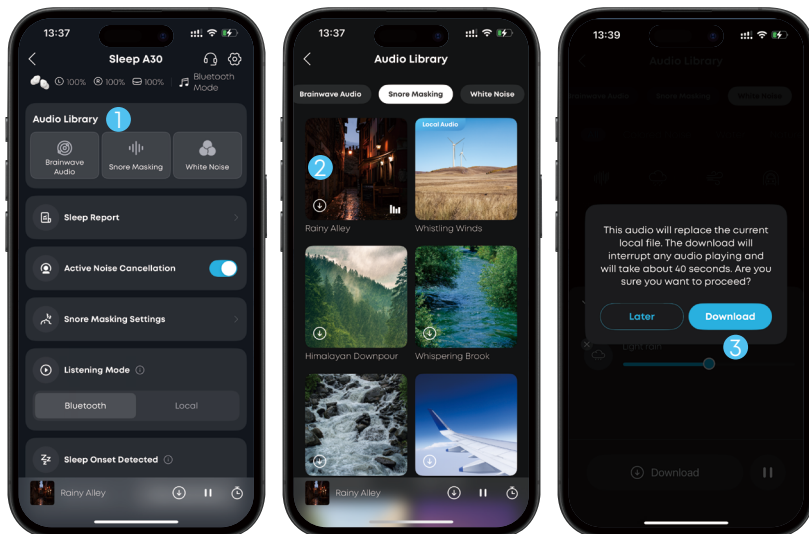

Ako stiahnuť zvuk soundcore do vašich slúchadiel

1. V aplikácii soundcore prejdite do **knižnice zvukov**.
2. Ťuknite na kategóriu **Maskovanie chrápania alebo Biely šum**.
3. Vyberte si zvuk, ktorý sa vám páči, a klepnite na ikonu sťahovania vedľa neho.
4. V zobrazenom vyskakovacom okne klepnite na **Stiahnuť**, aby ste začali prenášať zvuk do svojich slúchadiel.
5. Počkajte, kým sa prenos dokončí.

Spravujte aktívne potlačenie hluku

Aktívne potlačenie hluku (ANC) na vašom Sleep A30 znižuje nízkočfrekvenčné zvuky v pozadí, ako sú domáce spotrebiče alebo doprava, aby vám pomohlo lepšie spať.

Ako zapnúť a vypnúť ANC

Keď máte slúchadlá v ušiach a pripojené k vášmu zariadeniu, môžete ovládať ANC dvoma spôsobmi:


- **Na slúchadlách Sleep A30:** Dvojitým ťuknutím na pravé slúchadlo zapnete alebo vypnete aktívne potlačenie hluku. Počujete tón na potvrdenie. Toto je možné prispôbiť v aplikácii soundcore.
- **V aplikácii soundcore:** ANC môžete zapnúť a vypnúť priamo z domovskej obrazovky aplikácie.

Správa potlačenia hluku počas spánku

Vaše zariadenie Sleep A30 môže automaticky spravovať aktívne potlačenie hluku (ANC) na základe vašich nastavení spánku v aplikácii soundcore. Tu je postup, ako funguje nastavenie „Zvuková akcia pri detekcii spánku“:

- Ak vyberiete možnosť **Zastaviť zvuk**, ANC zostane predvolene zapnuté celú noc.
- Ak si vyberiete možnosť **Prehrať miestny zvuk**, ANC sa automaticky vypne po tom, ako slúchadlá zistia, že ste zaspali.
- Ak vypnete funkciu **Audio Action Upon Sleep Detection**, zvuk aj ANC zostanú zapnuté celú noc. Upozorňujeme, že toto nastavenie bude spotrebúvať viac energie a môže skrátiť výdrž batérie.

Make and Receive Calls with Sleep A30

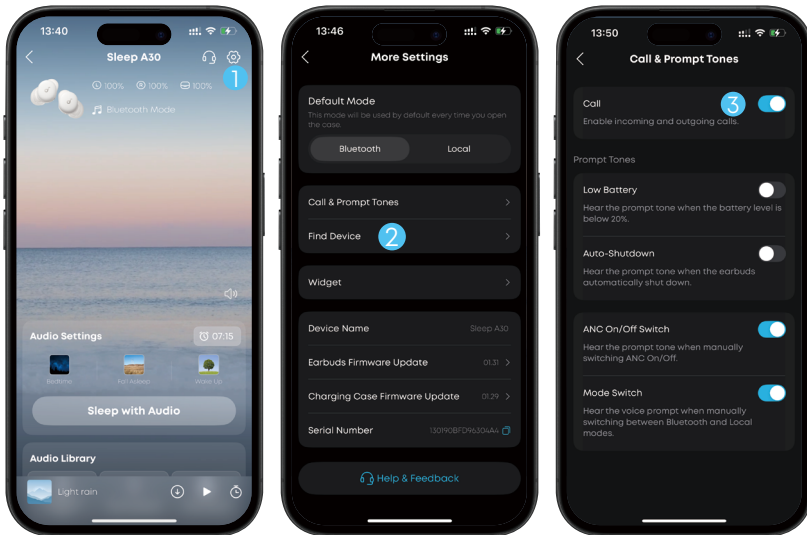

Predvolene je funkcia hovoru na vašom zariadení Sleep A30 vypnutá. Budete to musieť povoliť v aplikácii soundcore, aby ste mohli uskutočňovať a prijímať hovory.

Ako zapnúť funkciu hovoru


1. Uistite sa, že vaše slúchadlá Sleep A30 sú zapnuté a pripojené k vášmu zariadeniu.
2. Otvorte aplikáciu soundcore a klepnite na ikonu **Nastavenia** v pravom hornom rohu.
3. Klepnite na
4. **Hovory a Výzvové**

Ako spravovať hovory

Keď je funkcia zapnutá, môžete pomocou ovládania klepnutím spravovať svoje hovory:

- Prijatie hovoru: Dvojité ťuknutie na ktorúkoľvek slúchadlovú súpravu.
- Ukončiť hovor: Dvojité ťuknutie na ktorúkoľvek slúchadlovú časť.
- Odmietnutie hovoru: Trojité ťuknutie na ktorúkoľvek slúchadlovú časť.

Nájdite svoj Sleep A30 pomocou aplikácie soundcore

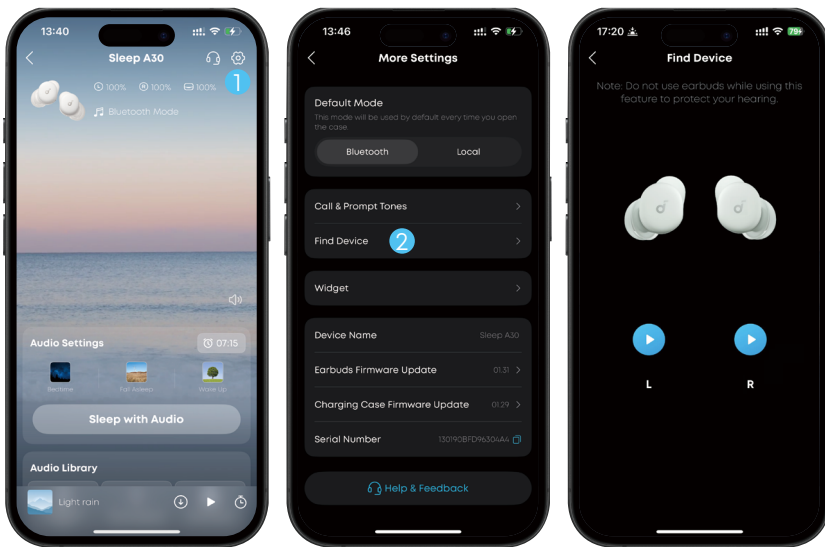

Ak stratíte svoje Sleep A30, môžete použiť funkciu Nájst' zariadenie v aplikácii soundcore na ich vyhľadanie.

Ako nájsť svoj Sleep A30

1. Otvorte aplikáciu soundcore a uistite sa, že vaše slúchadlá sú pripojené.
2. Na domovskej obrazovke zariadenia klepnite na ikonu **Ďalšie nastavenia** v pravom hornom rohu.
3. Klepnite na **Nájst' zariadenie**.
4. Bulmak istediğiniz kulaklığı tıklayın, gürültülü bir ses çalacaktır ve bunu bulmanıza yardımcı olacaktır.


Dôležité: Pred použitím funkcie Nájst' zariadenie si vyberte slúchadlá z uší. Zvuk, ktorý prehráva, je hlasný a môže poškodiť váš sluch.

Sledujte svoj spánok

Váš Sleep A30 dokáže sledovať fázy spánku, úroveň okolitého hluku a polohy počas spánku, aby vytvoril podrobnú správu o spánku.

Svoj spánok môžete sledovať dvoma spôsobmi:

Manuálne sledovanie (prostredníctvom aplikácie)

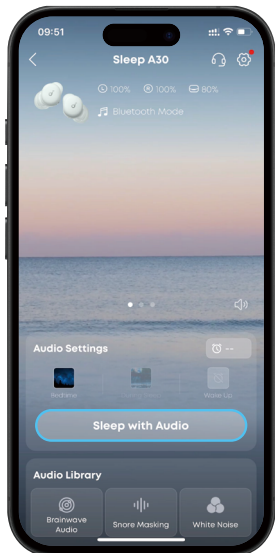

Táto metóda je dostupná iba v režime Bluetooth.


- Ak chcete začať, klepnite na **možnosť Spánok so zvukom** na domovskej obrazovke aplikácie.
- Tento režim dokáže presne zaznamenať vašu latenciu spánku (čas, ktorý vám trvá zaspáť).

Automatické sledovanie (prostredníctvom slúchadiel)

Táto metóda funguje v režime Bluetooth aj v miestnom režime.

- Slúchadlá používajú vstavané senzory na automatické rozpoznanie, keď zaspíte, a začnú zaznamenávať údaje.
- Poznámka: Tento režim nezaznamenáva latenciu spánku.

Ako si zobrazit' správu o spánku

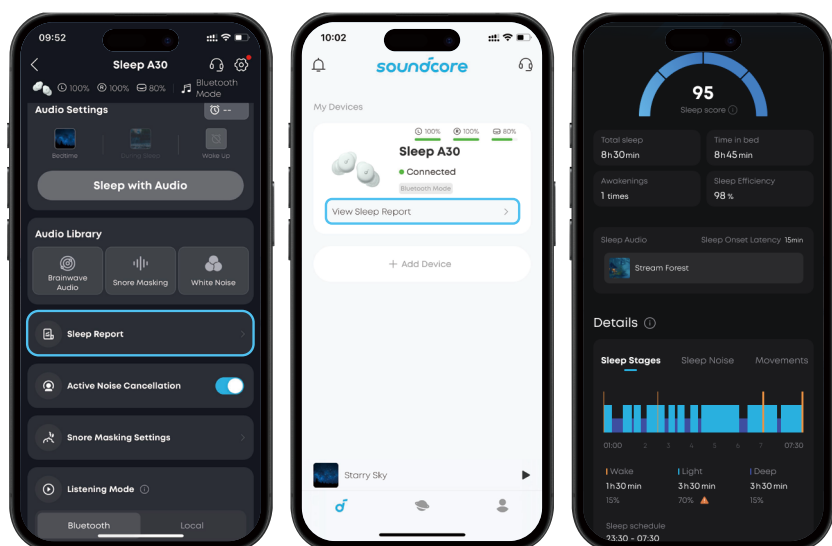

Po tom, ako budete spať viac ako 30 minút, bude vygenerovaná správa.

- Keď sú vaše slúchadlá pripojené: Môžete si zobrazit' správu priamo z hlavnej stránky aplikácie Sleep A30.
- Keď sú vaše slúchadlá odpojené: K svojim správam o spánku môžete pristupovať zo stránky **Moje zariadenia** v aplikácii.

Zrušenie párovania, reštartovanie alebo resetovanie vášho Sleep A30

Ak váš Sleep A30 nefunguje podľa očakávaní, môžete skúsiť jeho odpojenie, reštartovanie alebo resetovanie.


Zrušte spárovanie vášho Sleep A30

Prejdite do nastavení Bluetooth na svojom zariadení, nájdite v zozname zariadení „soundcore Sleep A30“ a buď ho zabudnite, alebo odstráňte.

Reštartujte svoj Sleep A30

Ak chcete reštartovať svoje slúchadlá, vložte ich do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko. Počkajte niekoľko sekúnd, potom znova otvorte veko. Slúchadlá sa automaticky reštartujú.

Resetujte svoj Sleep A30

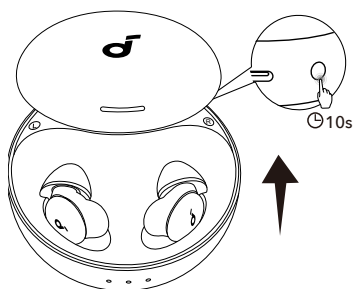


Ak máte po reštartovaní stále problémy so spárovaním, môžete resetovať slúchadlá.

1. Najprv odstráňte alebo zabudnite „soundcore Sleep A30“ z nastavení Bluetooth vášho zariadenia.
2. Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a nechajte kryt otvorený.
3. Kliknite na slúchadlo, ktoré chcete nájsť. Zaznie hlasný zvuk, ktorý vám pomôže ho nájsť.

Skontrolujte stav batérie a nabíjania

Ako nabíjať slúchadlá a puzdro

Pred nabíjaním sa uistite, že slúchadlá a port USB-C na puzdre sú úplne suché. Odporúčame úplne nabiť slúchadlá a puzdro pred prvým použitím.

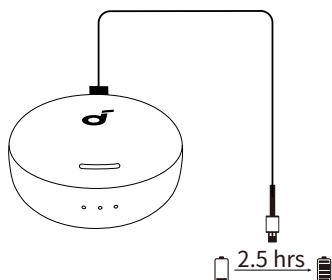

1. Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko.
2. Pripojte puzdro k zdroju napájania pomocou priloženého kábla USB-C a nabíjačky s výstupom 5V (nie je súčasťou balenia).

Skontrolujte úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra

LED svetlá na puzdre zobrazujú úroveň batérie.

Počas nabíjania puzdra:


- Menej ako 20 %: Prvé svetlo bliká.
- 20 % - 60 %: Prvé svetlo svieti nepretržite a druhé bliká.
- 60 % - 100 %: Prvé dve kontrolky svietia nepretržite a tretia bliká.
- Plne nabité: Všetky tri svetlá svietia nepretržite 5 minút, potom sa vypnú.

Keď otvoríte kryt (nenabíja sa):

- Menej ako 5 %: Prvé svetlo bliká 5 sekúnd.
- 5 % - 20 %: Prvé svetlo svieti nepretržite počas 5 sekúnd.
- 20 % - 60 %: Prvé dve kontrolky svietia nepretržite po dobu 5 sekúnd.
- 60 % - 100 %: Všetky tri svetlá svietia nepretržite po dobu 5 sekúnd.

Vyčistite svoj Sleep A30

Aby ste dosiahli najlepší výkon, pravidelne čistite svoje slúchadlá, aby ste odstránili prach alebo ušný maz.

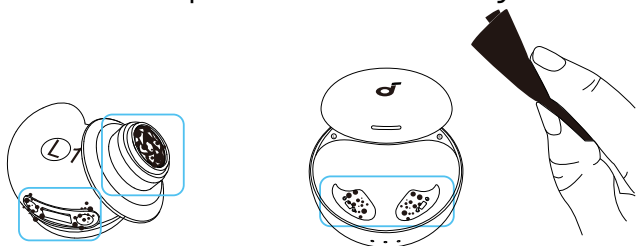

- Na jemné vyčistenie kovového sieťového filtra pod koncovkou slúchadla použite vatový tampón jemne navlhčený alkoholom.
- Použite rovnakú metódu na čistenie nabíjacích kontaktov na slúchadlách a vo vnútri nabíjacieho puzdra.


Poznámka

- Nepoužívajte alkohol, vodu ani iné tekutiny na čistenie nástavcov z pamäťovej peny.
- Náušníky z pamäťovej peny sú spotrebný materiál a mali by sa pravidelne vymieňať.

Aktualizujte firmvér a aplikáciu

Ako aktualizovať firmvér

Budete upozornení prostredníctvom aplikácie soundcore, keď bude k dispozícii nová verzia firmvéru pre váš Sleep A30. Aktualizácie môžete tiež manuálne skontrolovať v nastaveniach aplikácie.

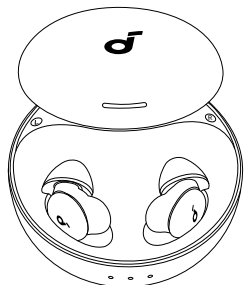

Aby sa aktualizácia úspešne dokončila:

- Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a nechajte kryt otvorený.
- Uistite sa, že nabíjacie puzdro je pripojené k zdroju napájania.
- Nepoužívajte slúchadlá, kým sa aktualizácia nedokončí.

Ako aktualizovať aplikáciu soundcore

Ak máte problémy s pripojením slúchadiel k aplikácii soundcore, prejdite do App Store alebo Google Play Store na svojom telefóne a uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie.

Špecifikácie Sleep A30

Funkcia	Špecifikácia
Vstup	5V = 0,6A
Výstup	5V = 0,088A (0,044A na port)
Kapacita batérie	800mAh/38mAh
Čas nabíjania (slúchadlá)	1,5H
Doba prehrávania (slúchadlá/puzdro)	9/45H
Odpovedná frekvencia	20~20000Hz
Impedancia	13,5 ohm
Hodnotenie vodotesnosti (slúchadlá)	IPX4
Verzia Bluetooth	soundcore Sleep A30 podporuje Bluetooth 5.4.Avšak kvôli obmedzeniam zariadenia sa to môže zobrazit' ako Bluetooth 5.3.
Dosah Bluetooth	10 metrov

Poznámka: Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Získat' podporu



service@soundcore.com