

soundcore Sleep A30 Uporabniški priročnik

Izkoristite vse prednosti svojih slušalk soundcore Sleep A30 za sproščujoč spanec.

Začetek

- Seznanite Sleep A30 z vašo napravo
- Nosite svoj Sleep A30

Ključne funkcije

- Uporabite upravljanje na dotik
- Preklapljanje med načini poslušanja
- Upravljanje aktivnega dušenja hrupa
- Kličite in sprejemajte klice s Sleep A30
- Poiščite svoj Sleep A30 z aplikacijo soundcore.
- Spremljajte svoj spanec

Upravljanje naprav

- Razdružite, znova zaženite ali ponastavite svoj Sleep A30
- Preverite stanje baterije in polnjenja
- Očistite svoj Sleep A30
- Posodobite vdelano programsko opremo in aplikacijo


Več informacij

- Specifikacije za Sleep A30
- Pridobite podporo

Seznajte Sleep A30 z vašo napravo

Povežite svoj Sleep A30 z napravo, da prilagodite kontrole, poslušate sproščujočo glasbo, upravljate načine spanja, posodobite vdelano programsko opremo in še več.

Kako prvič povezati napravi

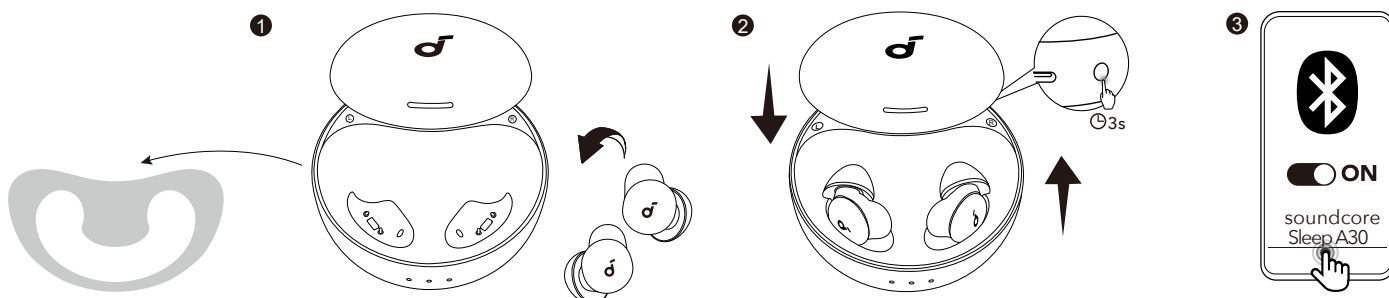

1. Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo z ušesnih čepkov.
2. Postavite slušalke nazaj v polnilno ohišje, nato zaprite in ponovno odprite pokrov. Slušalke se bodo samodejno vklopile in prešle v način seznanjanja prek Bluetootha. LED indikator znotraj ohišja bo začel utripati.
3. Na svoji napravi pojdite v nastavitve Bluetooth in na seznamu izberite »soundcore Sleep A30«.
4. Ko je povezava uspešna, bo LED indikator v ohišju svetil 1 sekundo, nato pa počasi utripal, dokler pokrov ne bo zaprt.

Kako ročno povezati

Svoj Sleep A30 lahko kadar koli ročno povežete z napravo.

1. Postavite obe slušalki v polnilno ohišje in pustite pokrov odprt.
2. Pritisnite in držite gumb na zadnji strani polnilnega ohišja 3 sekunde, da vstopite v način seznanjanja.
3. Na svoji napravi izberite »soundcore Sleep A30« s seznama Bluetooth za povezavo.

Uporabite aplikacijo soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Prenesite aplikacijo soundcore za prilagoditev kontrol, poslušanje sproščujoče glasbe, upravljanje načinov spanja in pridobivanje najnovejših posodobitev programske opreme. Če ne morete povezati slušalk z aplikacijo, preverite v App Store ali Google Play Store, ali imate najnovejšo različico.


URL za prenos aplikacije:

<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Nosite svoj Sleep A30

Izberite dodatke, ki najbolje ustrezajo vašim ušesom, in pravilno nosite ušesne čepke za optimalno udobje in izolacijo hrupa.

Izberite svoje ušesne čepke in krilca.

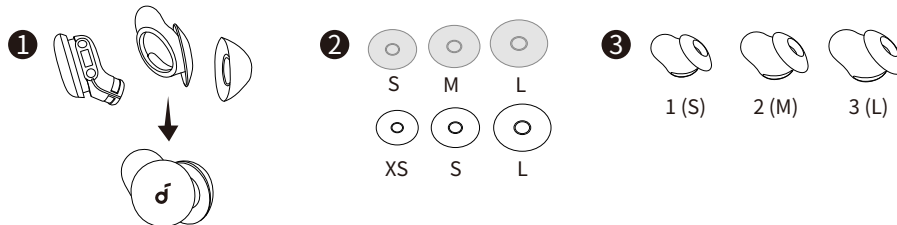


Vaše slušalke Sleep A30 so opremljene z ušesnimi čepki in krilci v različnih velikostih. Srednja velikost je že prednameščena. Velikosti lahko mešate in kombinirate, da najdete popolno prileganje.

V paketu sta priloženi dve vrsti ušesnih čepkov:

- **Silikonski ušesni čepki:** zasnovani za najboljše udobje.
- **Ušesni čepki iz spominske pene:** zasnovani za tesnejše tesnjenje in izboljšano izolacijo hrupa.


Opomba: Ušesni čepki iz spominske pene so potrošni material in jih je treba občasno zamenjati. Ne čistite jih z alkoholom ali vodo.

Kako pravilno nositi ušesne čepke

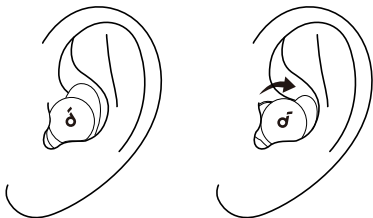

Za najboljšo izolacijo hrupa vstavite vsako slušalko v ušesni kanal. Nežno ga zasukajte, dokler ušesno krilce udobno in varno ne počiva ob grebenu vašega ušesa.

Uporabite upravljanje na dotik

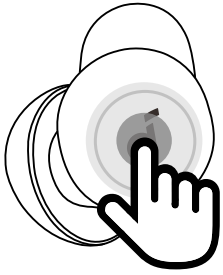

Na slušalkah se lahko dotaknete površine, da preklapljate med načini, prilagodite glasnost, upravljate odpravljanje šumov in še več.

Tukaj je, kaj lahko storite z upravljanjem na dotik:

- **Preklapljanje med načini poslušanja:** Dvakrat tapnite levo slušalko, da preklopite med načinoma Bluetooth in Lokalni.
- **Vklopite ali izklopite aktivno odpravljanje šumov:** Dvakrat tapnite desno slušalko.
- **Zmanjšanje glasnosti:** Trikrat tapnite levo slušalko.
- **Povečanje glasnosti:** Trikrat tapnite desno slušalko.

Za najboljše rezultate **močno pritisnite**. Te kontrole lahko prilagodite v aplikaciji soundcore.

Preklapljanje med načini poslušanja

Izberite svoj avdio vir s preklapljanjem med dvema načinoma poslušanja: Bluetooth ali Lokalno.

- **Način Bluetooth:** Povežite se z aplikacijo soundcore ali drugimi aplikacijami na vaši napravi, da predvajate katerikoli zvok, ki vam je všeč.
- **Lokalni način:** Poslušajte pomirjujoče zvoke, shranjene na vaših slušalkah, brez potrebe po napravi, kar zagotavlja ustrezen počitek brez obvestil.

Kako preklopiti načine

Ko so vaše slušalke vstavljene in povezane z vašo napravo, sta dva načina za preklapljanje med načini:


- **Z vašimi slušalkami Sleep A30:** Dvakrat tapnite levo slušalko, da preklopite med načinom Bluetooth in lokalnim načinom. Slišali boste ton, ki potrjuje spremembo.
- **V aplikaciji soundcore:** Odprite aplikacijo za preklapljanje načinov. Aplikacijo lahko uporabite tudi za nastavitve privzetega načina za svoje slušalke v razdelku "Več nastavitev".

Prenesite zvok na svoj Sleep A30

Zvok pomirjujoče narave, ki ga zagotavlja soundcore, lahko prenesete na svoje slušalke za predvajanje v lokalnem načinu. Za igranje tega ne boste potrebovali telefona.

Podprte vrste zvoka:

- Zvočne pokrajine za spodbujanje spanja
- Beli šum

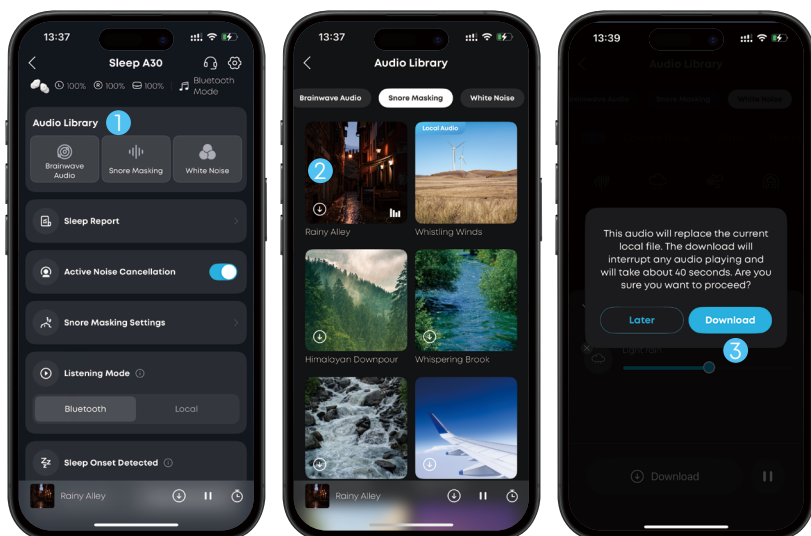

Kako prenesti zvok soundcore na svoje slušalke

1. V aplikaciji soundcore pojdite na **Zvočno knjižnico**.
2. Tapnite kategorijo **Maskiranje smrčanja** ali **Bela šum**.
3. Izberite zvok, ki vam je všeč, in tapnite ikono za prenos poleg njega.
4. V pojavnem oknu, ki se prikaže, tapnite **Prenesi**, da začnete prenašati zvok na svoje slušalke.
5. Počakajte, da se prenos dokonča.

Upravljanje aktivnega dušenja hrupa

Aktivno dušenje hrupa (ANC) na vašem Sleep A30 zmanjšuje nizkofrekvenčne zvoke iz ozadja, kot so gospodinjski aparati ali promet, da vam pomaga bolje spati.

Kako vklopiti in izklopiti ANC

Ko so vaše slušalke vstavljene in povezane z vašo napravo, lahko ANC nadzorujete na dva načina:


- **Na slušalkah Sleep A30:** Dvakrat tapnite desno slušalko, da vklopite ali izklopite aktivno odpravljanje šumov. Slišali boste ton za potrditev. To lahko prilagodite v aplikaciji soundcore.
- **V aplikaciji soundcore:** ANC lahko vklopite in izklopite neposredno na domačem zaslonu aplikacije.

Upravljanje odpravljanja šumov med spanjem

Vaš Sleep A30 lahko samodejno upravlja z aktivnim odpravljanjem šumov (ANC) glede na vaše nastavitve spanja v aplikaciji soundcore. Tukaj je opisano, kako deluje nastavev »Audio dejanje ob zaznavi spanja«:

- Če izberete **Ustavi zvok**, bo ANC privzeto ostal vklopljen celo noč.
- Če izberete **Predvajaj lokalni zvok**, se bo ANC samodejno izklopil, ko bodo slušalke zaznale, da ste zaspali.
- Če izklopite funkcijo **Zvočno dejanje ob zaznavi spanja**, bosta tako zvok kot ANC ostala vklopljena celo noč. Upoštevajte, da bo ta nastavev porabila več energije in lahko skrajšala življenjsko dobo baterije.

Kličite in sprejemajte klice s Sleep A30

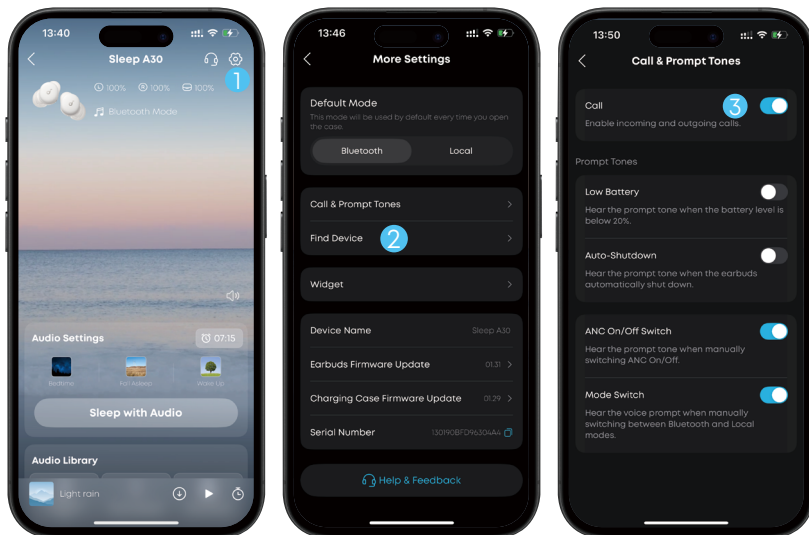

Privzeto je funkcija klicanja na vašem Sleep A30 izklopljena. To boste morali omogočiti v aplikaciji soundcore, da boste lahko opravljali in sprejemali klice.

Kako vklopiti funkcijo klica


1. Prepričajte se, da so vaše slušalke Sleep A30 vklopljene in povezane z vašo napravo.
2. Odprite aplikacijo soundcore in tapnite ikono **Nastavitve** v zgornjem desnem kotu.
3. Tapnite **Klice in Pozivne Tone**.
4. **Omogoči klic**.

Kako upravljati klice

Ko je funkcija vklopljena, lahko z dotikalnimi kontrolami upravljate svoje klice:

- Odgovor na klic: Dvakrat tapnite katero koli slušalko.
- Končaj klic: Dvakrat tapnite katero koli slušalko.
- Zavrnitev klica: Trikrat tapnite katero koli slušalko.

Poiščite svoj Sleep A30 z aplikacijo soundcore.

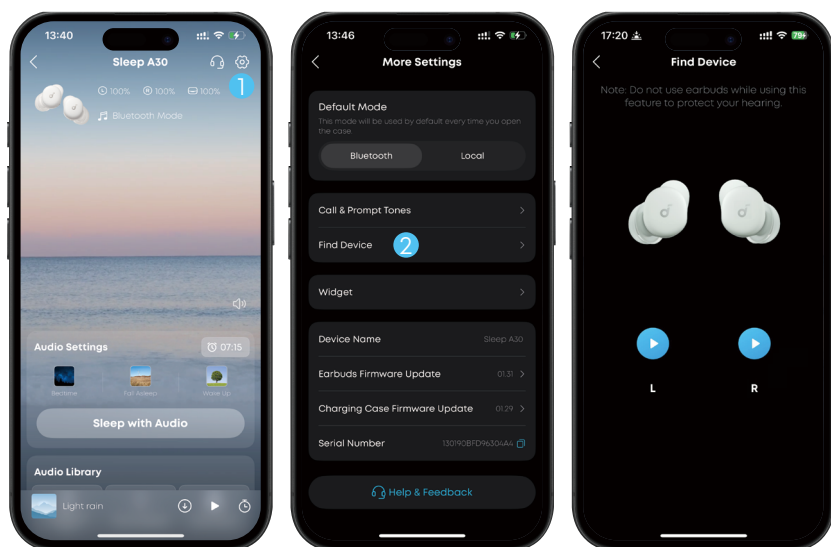

Če izgubite svoj Sleep A30, lahko uporabite funkcijo Najdi napravo v aplikaciji soundcore, da jih poiščete.

Kako najti svoj Sleep A30

1. Odprite aplikacijo soundcore in se prepričajte, da so vaše slušalke povezane.
2. Na začetnem zaslonu naprave tapnite ikono **Več nastavitev** v zgornjem desnem kotu.
3. Tapnite **Najdi napravo**.
4. Tapnite slušalko, ki jo želite najti. Iz nje se bo oglasil glasen zvok, ki vam bo pomagal pri iskanju.


Pomembno: Pred uporabo funkcije Najdi napravo odstranite slušalke iz ušes. Zvok, ki ga predvaja, je glasen in lahko poškoduje vaš sluh.

Spremljajte svoj spanec

Vaš Sleep A30 lahko spremlja faze spanja, raven okoliškega hrupa in spalne položaje ter ustvari podrobno poročilo o spanju.

Svoj spanec lahko spremljate na dva načina:

Ročno sledenje (prek aplikacije)

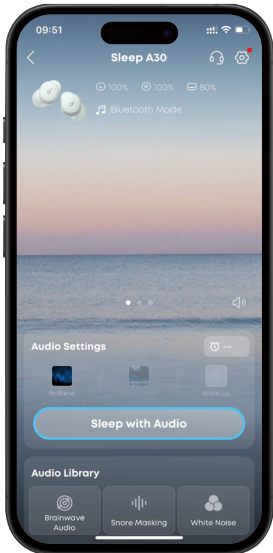

Ta metoda je na voljo samo v načinu Bluetooth.


- Za začetek tapnite možnost **»Sleep with Audio«** na domačem zaslonu aplikacije.
- Ta način lahko natančno zabeleži vaš čas uspavanja (čas, ki ga potrebujete, da zaspite).

Samodejno sledenje (prek slušalk)

Ta metoda deluje v obeh načinih: Bluetooth in lokalnem.

- Slušalke uporabljajo vgrajene senzorje za samodejno zaznavanje, kdaj zaspite, in začnejo beležiti podatke.
- Opomba: Ta način ne beleži latence spanja.

Kako si ogledate poročilo o spanju

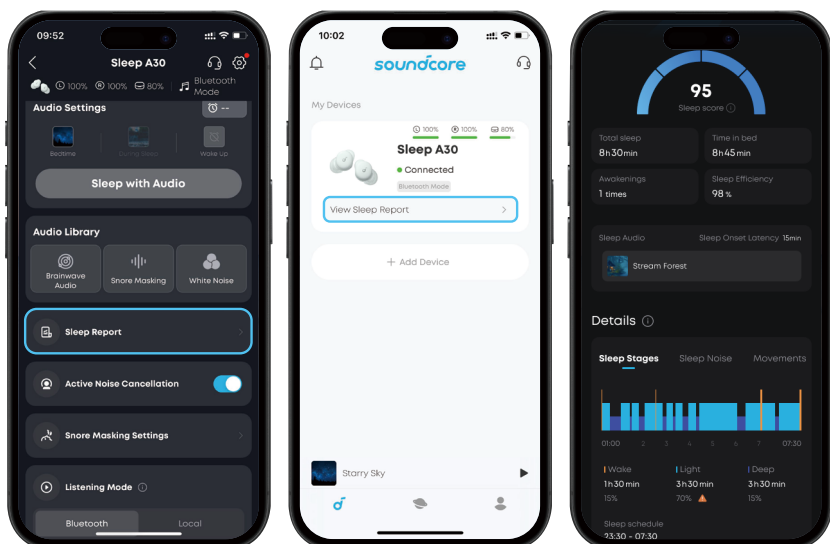

Ko boste spali več kot 30 minut, bo ustvarjeno poročilo.

- Ko so vaše slušalke povezane: Poročilo lahko neposredno pregledate na glavni strani aplikacije Sleep A30.
- Ko so vaše slušalke odklopljene: Do poročil o spanju lahko dostopate na strani **Moje naprave** v aplikaciji.

Razdružite, znova zaženite ali ponastavite svoj Sleep A30

Če vaš Sleep A30 ne deluje, kot bi pričakovali, lahko poskusite z razvezavo, ponovnim zagonom ali ponastavitvijo.


Razdružite svoj Sleep A30

Pojdite v nastavitve Bluetooth na svoji napravi, poiščite »soundcore Sleep A30« na seznamu naprav in ga bodisi pozabite ali odstranite.

Znova zaženite svoj Sleep A30

Če želite ponovno zagnati slušalke, jih postavite v polnilno ohišje in zaprite pokrov. Počakajte nekaj sekund, nato znova odprite pokrov. Slušalke se bodo samodejno znova zagnale.

Ponastavite svoj Sleep A30

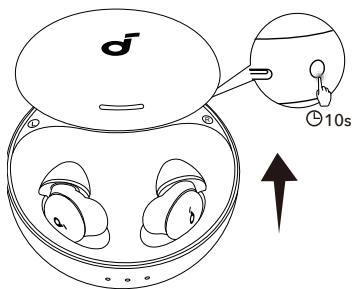


Če imate še vedno težave s seznanjanjem po ponovnem zagonu, lahko ponastavite slušalke.

1. Najprej odstranite ali pozabite »soundcore Sleep A30« iz nastavitve Bluetooth na vaši napravi.
2. Postavite slušalke v polnilno ohišje in pustite pokrov odprt.
3. Pritisnite in držite gumb na zadnji strani ohišja 10 sekund, dokler se LED indikator v ohišju ne izklopi za 3 sekunde.

Preverite stanje baterije in polnjenja

Kako napolniti svoje slušalke in etui

Pred polnjenjem se prepričajte, da sta slušalki in USB-C priključek na ohišju popolnoma suha. Priporočamo, da pred prvo uporabo popolnoma napolnite slušalke in etui.

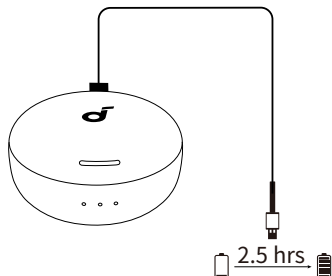

1. Postavite slušalke v polnilno ohišje in zaprite pokrov.
2. Povežite ohišje z virom napajanja s priloženim kablom USB-C in polnilnikom 5V (ni priložen).

Preverite raven napolnjenosti baterije polnilnega ohišja

LED lučke na ohišju prikazujejo raven baterije.

Medtem ko se naprava polni:


- Manj kot 20 %: Prva lučka utripa.
- 20% - 60%: Prva lučka sveti, druga pa utripa.
- 60% - 100%: Prvi dve lučki svetita, tretja pa utripa.
- Popolnoma napolnjeno: Vse tri lučke svetijo neprekinjeno 5 minut, nato se izklopijo.

Ko odprete pokrov (ne polni):

- Manj kot 5 %: Prva lučka utripa 5 sekund.
- 5% - 20%: Prva lučka sveti neprekinjeno 5 sekund.
- 20% - 60%: Prvi dve lučki svetita neprekinjeno 5 sekund.
- 60% - 100%: Vse tri lučke svetijo neprekinjeno 5 sekund.

Očistite svoj Sleep A30

Za najboljšo zmogljivost redno čistite slušalke, da odstranite prah ali ušesno maslo.

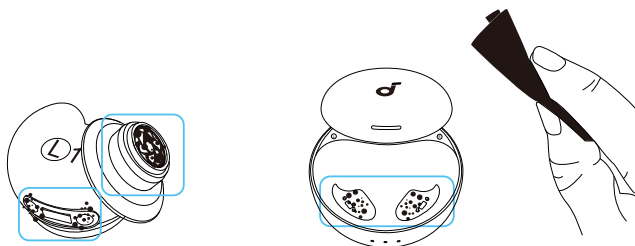

- Za nežno čiščenje kovinskega mrežnega filtra pod ušesnim nastavkom uporabite vatirano palčko, rahlo navlaženo z alkoholom.
- Uporabite enako metodo za čiščenje polnilnih kontaktov na slušalkah in v notranjosti polnilnega ohišja.


Opomba

- Ne uporabljajte alkohola, vode ali drugih tekočin za čiščenje ušesnih nastavkov iz spominske pene.
- Spominske pene za ušesne čepke so potrošni material in jih je treba občasno zamenjati.

Posodobite vdelano programsko opremo in aplikacijo

Kako posodobiti vdelano programsko opremo

Prek aplikacije soundcore boste obveščeni, ko bo na voljo nova različica vdelane programske opreme za vaš Sleep A30. Posodobitve lahko ročno preverite tudi v nastavitvah aplikacije.

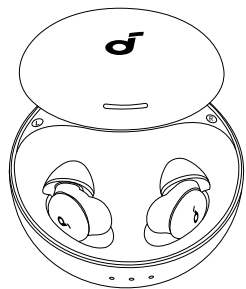

Da bo posodobitev uspešno zaključena:

- Postavite slušalke v polnilno ohišje in pustite pokrov odprt.
- Prepričajte se, da je polnilna škatlica priključena na vir napajanja.
- Ne uporabljajte slušalk, dokler posodobitev ni končana.

Kako posodobiti aplikacijo soundcore

Če imate težave s povezovanjem slušalk z aplikacijo soundcore, pojdite v App Store ali Google Play Store na svojem telefonu in preverite, ali imate najnovejšo različico aplikacije.

Specifikacije za Sleep A30

Funkcija	Specifikacija
Vhod	5V = 0,6A
Izhod	5V = 0,088A (0,044A na vrata)
Zmogljivost baterije	800mAh/38mAh
Čas polnjenja (slušalke)	1,5H
Čas predvajanja (slušalke/ polnilna škatlica)	9/45H
Frekvenca odziva	20~20000Hz
Impedanca	13,5 ohm
Stopnja vodoodpornosti (ušesnih čepkov)	IPX4
Različica Bluetooth	soundcore Sleep A30 podpira Bluetooth 5.4.Vendar pa je zaradi omejitev naprave morda prikazano kot Bluetooth 5.3.
Domet Bluetooth	10m

Opomba: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pridobite podporo



service@soundcore.com