


## Kontrollera batterinivån

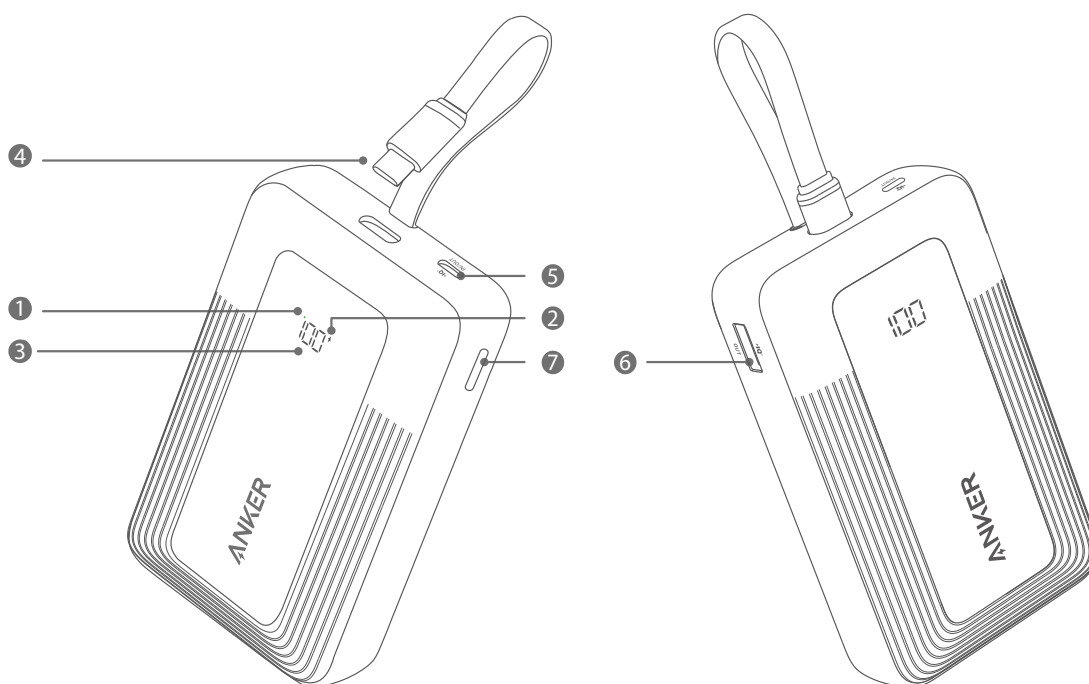


- ① Underhållsladdningsläge
- ② Återladdning
- ③ Återstående batteriprocent
- ④ USB-C-kabel
- ⑤ USB-C-port
- ⑥ USB-A-port
- ⑦ Strömknappen


## Ladda dina enheter

Ladda dina telefoner och surfplattor via den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-portarna.

Med den inbyggda USB-C-kabeln:

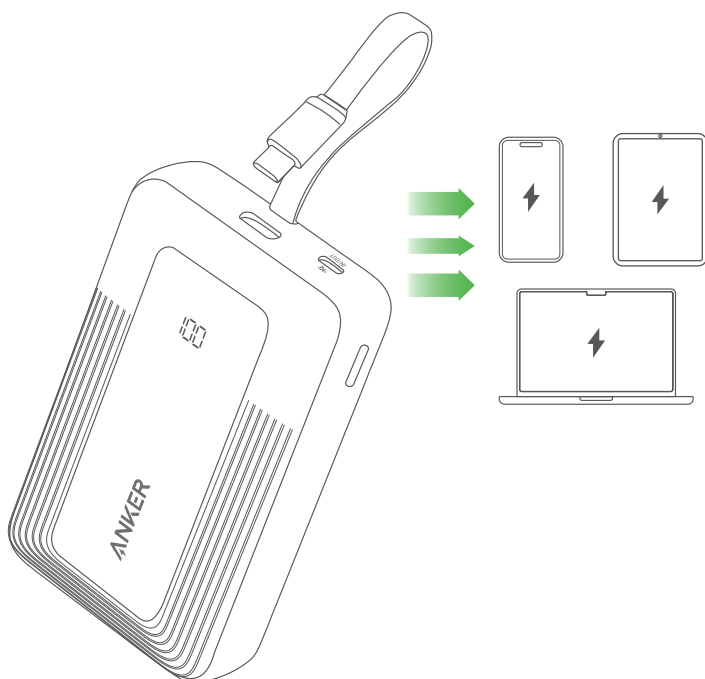


Med USB-portar:

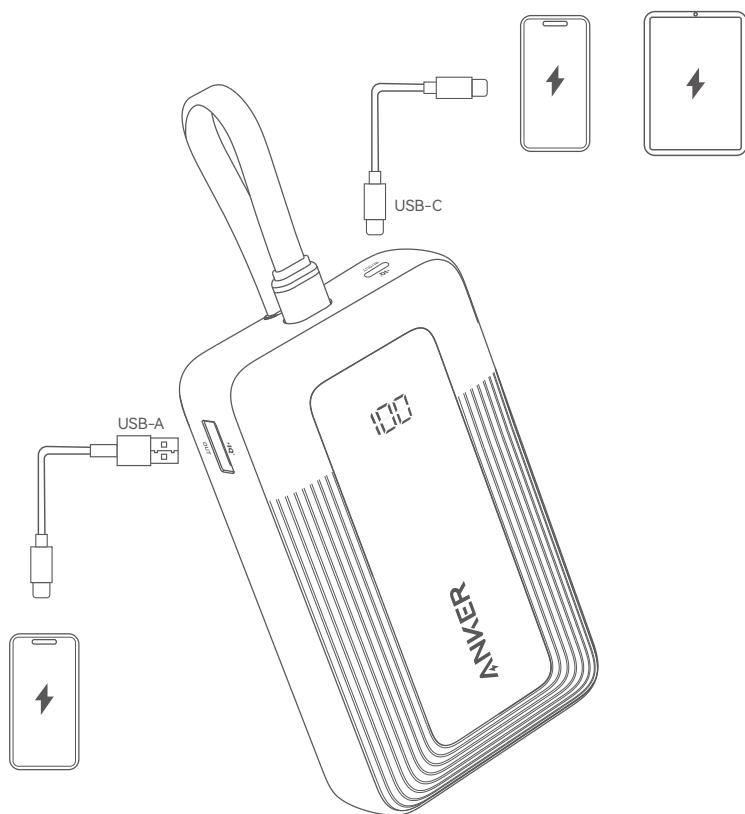


## Återladdning av powerbanken

Ladda powerbanken via den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-C-porten.

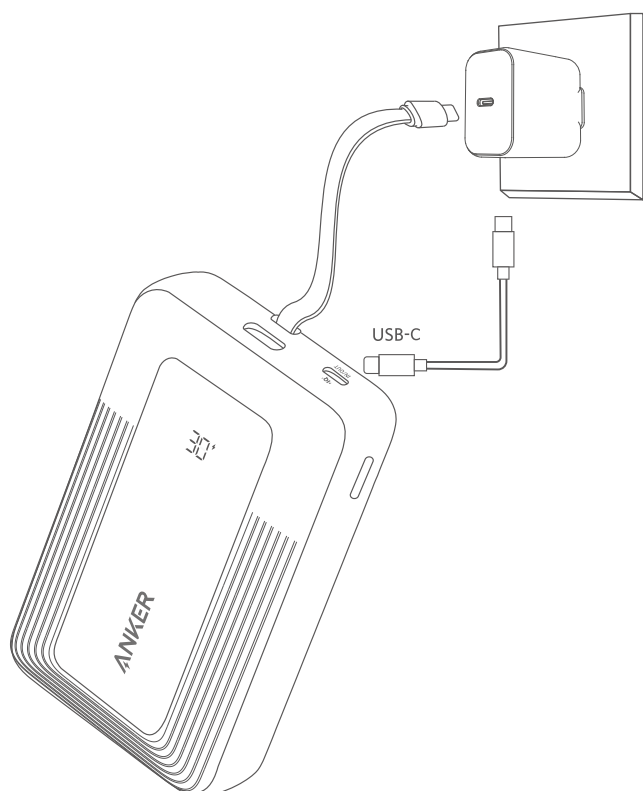


## Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)


1. Tryck på strömknappen två gånger för att aktivera underhållsladdningsläge.

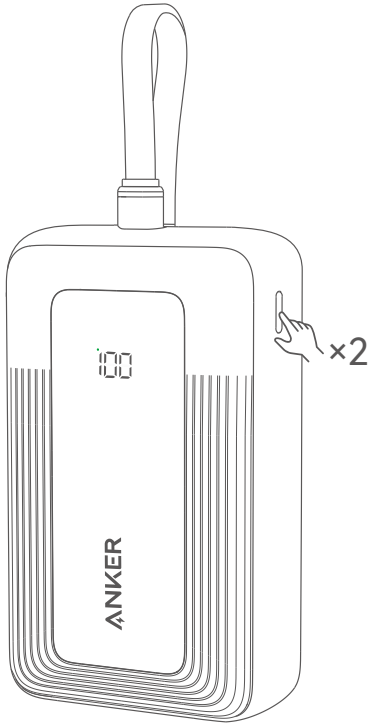

2. Ladda dina hörlurar eller andra lågströmsenheter via USB-A-porten.

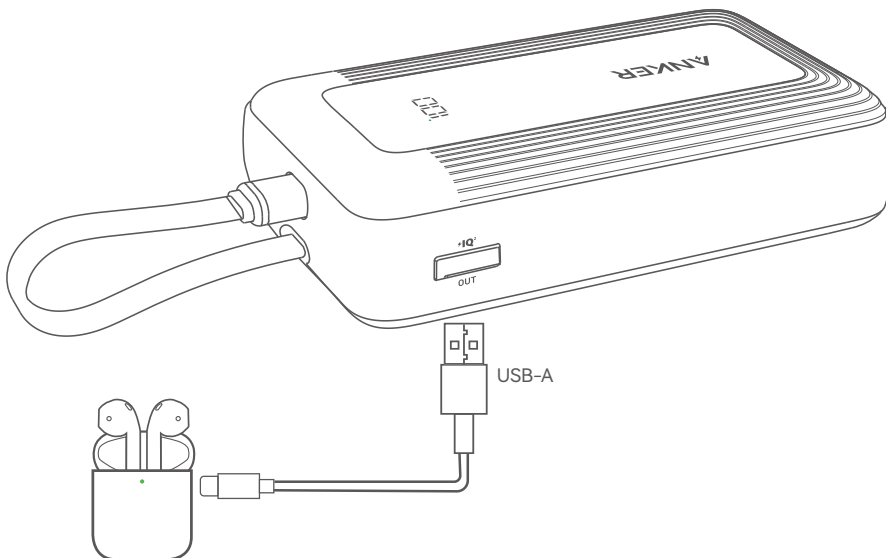

3. Tryck på strömknappen två gånger för att avsluta underhållsladdningsläge.

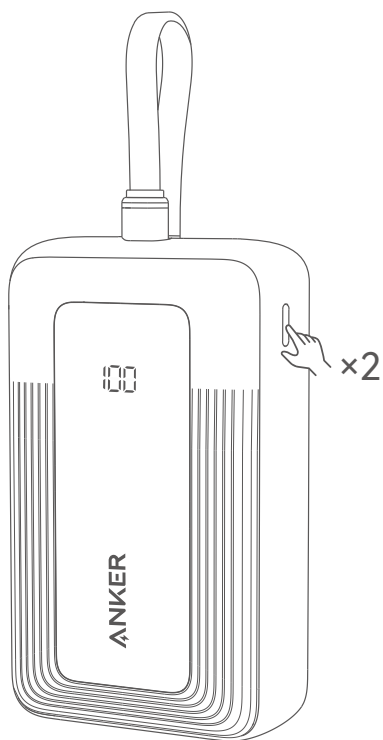

## Specifikationer

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cellkapacitet | 20.000 mAh                                                                                                                                                                      |
| Ingång        | USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (30W Max)                                                                                                   |
| Utgång        | USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (45W Max)<br>USB-A-port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Max) |
| Total Utgång  | 5V = 3A (15W Max)                                                                                                                                                               |