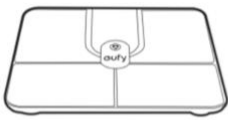
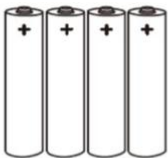




eufy Smart Scale S2 Pro – návod k použití (T9149)

1. Obsah balení

			
chytrá váha eufy	4× AAA baterie	krejčovský metr (150 cm)	uživatelský manuál

2. Vložení baterií

- 1) Otočte váhu spodní stranou nahoru a položte ji na rovný povrch.
- 2) Posuňte kryt bateriového prostoru směrem nahoru a vložte 4× AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu dle označení v prostoru pro baterie.
- 3) Číslice se zobrazí na LED displeji.
- 4) Stlačte kryt baterie, abyste jej zavřeli. Ujistěte se, že je kryt baterie pevně zajištěn na svém místě.

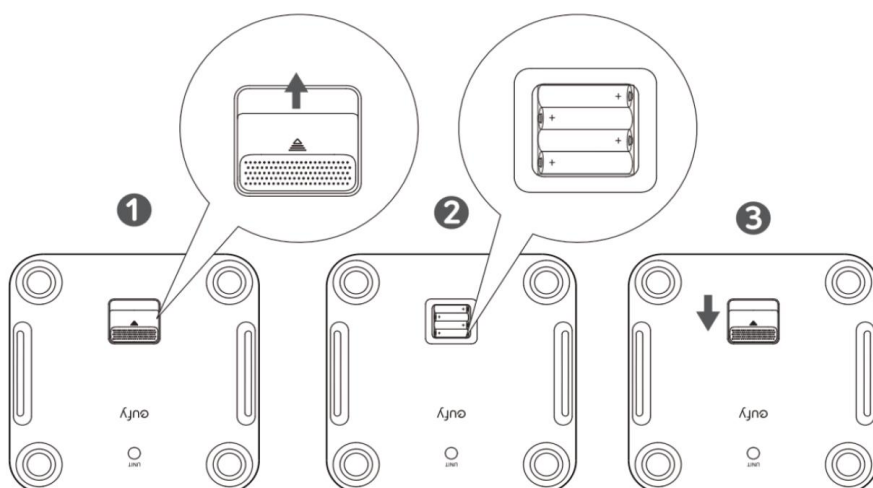


„Low Battery“ se zobrazí na TFT displeji, když jsou baterie vybité. Vyměňte všechny baterie najednou. Nemíchejte nové a použité baterie.

Pokud zařízení neměří, TFT displej se po 10 sekundách nečinnosti automaticky vypne.

3. Výběr měrné jednotky

Stiskněte tlačítko UNIT na spodní straně váhy pro přepínání mezi jednotkami: lb (libry) / kg (kilogramy). Měrnou jednotku lze zvolit i přímo v aplikaci eufy.

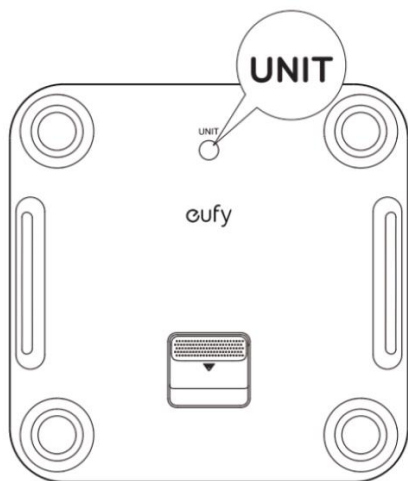


Pro obnovení továrního nastavení stiskněte a podržte tlačítko UNIT po dobu 10 sekund.

4. Instalace aplikace eufy a párování



- 1) Stáhněte aplikaci **eufy** z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
- 2) Na telefonu povolte Bluetooth a Wi-Fi.
- 3) Otevřete aplikaci a vytvořte si uživatelský účet. Vyplňte přesně svůj profil.
- 4) Na stránce Me zvolte Add Device a postupujte podle pokynů k přidání eufy Smart Scale C20.

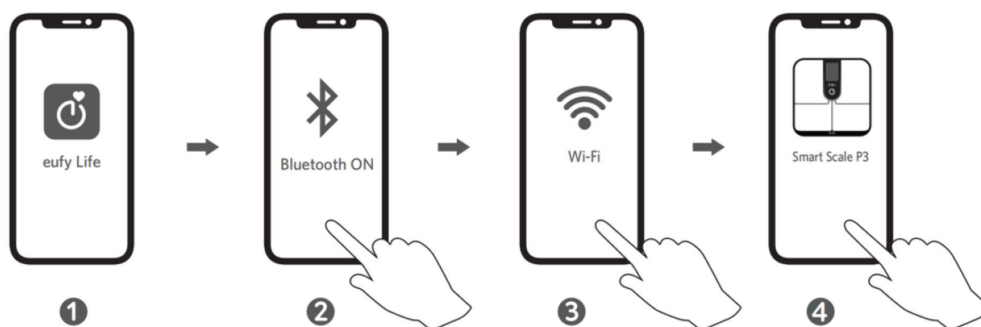

Po párování se aplikace a váha při příštím otevření připojí automaticky.

 Stavová ikona bluetooth	Stavová ikona	Význam
	Bliká	Párování
	Trvale svítí	Připojeno
 Stavová ikona Wi-Fi	Stavová ikona	Význam
	Off – vypnuto	Nepřipojeno
	Bliká pomalu	Připraven k připojení
	Bliká rychle	Probíhá připojení
	Trvale svítí	Připojeno

Kompatibilita:

iOS 11.0 a novější / Android 5.0 a novější.

Poznámka:

Pro dokončení nastavení je potřeba zapnout Bluetooth na vašem smartphonu nebo tabletu a povolit aplikaci **eufy**, aby mohla používat vaši polohu.

Váhu nespárujete z nabídky Bluetooth telefonu. Vždy používejte párování přímo v aplikaci **eufy**.

5. Zahájení měření


Před provedením prvního měření je nutné vytvořit a nastavit uživatelské ID v aplikaci **eufy**.

1) Umístěte váhu na tvrdý, rovný povrch.

2) Otevřete aplikaci **eufy** a na úvodní stránce vyberte „**Přidat zařízení**“. Postupujte podle pokynů v aplikaci a přidejte chytrou váhu.


3) Stoupněte bosí na váhu.

- Analýza složení těla začne automaticky.
- Po měření se hmotnost a další údaje zobrazí na LED displeji. Detailní analýzu složení těla najdete v aplikaci **eufy**.

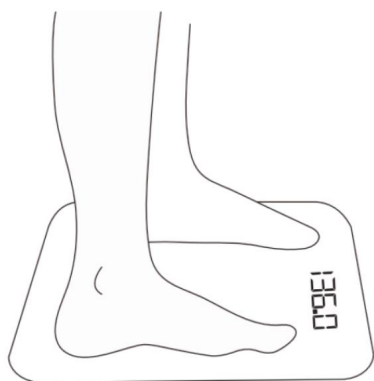


Použití krejčovského metru

Pomocí měřicího pásku můžete získat přesná měření podle svých potřeb.

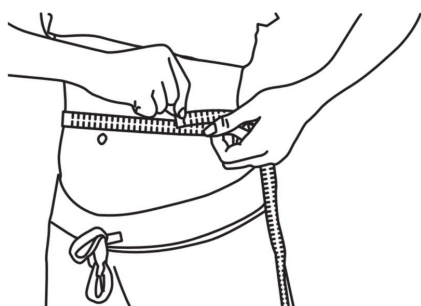

6. Údržba

Váhu pravidelně čistěte suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem.

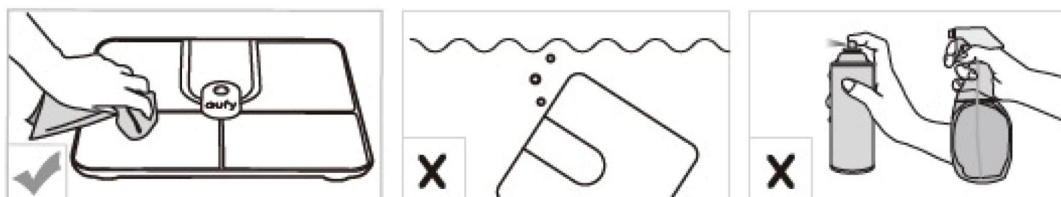

- Nikdy váhu neomývejte vodou ani ji neponořujte do vody.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky k čištění váhy, protože by to mohlo způsobit její poškození nebo změnu barvy.

11. Řešení problémů

Chybové hlášení	Popis	Řešení
	Overload / Přetížení zařízení se vypne	Přestaňte měřit a sejměte zátěž
	Low battery / Slabé baterie zařízení se vypne	Vyměňte všechny 4 baterie najednou
	Chyba při nastavování Wi-Fi	Otevřete aplikaci eufy a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste znovu připojili váhu k vašemu zařízení. Před nastavováním Wi-Fi přesuňte váhu na místo blízko routeru. Stiskněte a podržte tlačítko UNIT po dobu 10 sekund pro obnovení továrního nastavení a poté znovu spustte připojení k Wi-Fi.

Když měříte

Problém	Možná příčina	Řešení
Abnormální výsledky - příliš vysoké - nízké - velký rozdíl ve dvou měřeních po sobě	Nesprávný postoj	Stůjte bosí a nehybně
	Nesprávný uživatelský profil	Zkontrolujte profil
	Váha je na měkkém nebo nerovném povrchu	Umistěte zařízení na rovný tvrdý povrch
TFT displej se po našlápnutí nezapne	Baterie nejsou vloženy	Vložte 4 nové AAA baterie
	Baterie jsou vybité	Vyměňte všechny baterie najednou
Analýza složení těla neproběhne	Měříte v obuvi či ponožkách	Stůjte bosí na váze
	V aplikaci eupy je aktivní Jednoduchý režim	Přepněte režim v aplikaci, nebo dlouhým stiskem tlačítka UNIT po dobu 5s.
	Nesprávný postoj	Stůjte bosí a nehybně
	Nesprávný uživatelský profil	Zkontrolujte profil

12. Technické specifikace

Model	T9149
Napájení	6 V (4 × AAA baterie)
LED displej	2,5 × 1,4 in / 64 × 35 mm
Měrné jednotky	Libra / Kilogram / Stone
Přirůstky jednotek	0,1 lb / 0,05 kg
Přirůstky jednotek tělesného tuku	0,10%
Přirůstky jednotek tělesné vody	0,10%
Přirůstky jednotek svalové hmoty	0,10%
Rozsah měření	0,2 lb – 397 lb / 0,1 kg – 180 kg / 0,2 lb – 28 st: 5 lb
Aktivační hmotnost	3 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 °C – 40 °C, Vlhkost: ≤ 90 % RH
Skladovací prostředí	Teplota: –10 °C – 50 °C, Vlhkost: ≤ 90 % RH
Provozní frekvenční rozsah	2400 MHz – 2500 MHz
Vysílací výkon	Wi-Fi: 18 dBm, Bluetooth: 4 dBm
Verze Bluetooth	5.0
Verze Wi-Fi	2.4 G

13. Zákaznický servis

Kontaktujte podporu: support@eufy.com

Web: www.eufy.com

(US/CA) +1 (800) 994 3056 · (UK) +44 (0) 1604 936 200 · (DE) +49 (0) 69 9579 7960 · (JP)

+81 03 4455 7823 · (CN) +86 400 0550 036

Záruka: 24měsíční omezená záruka.

Další informace, video návody, FAQ a zásady záruky: <https://support.eufy.com/>

Prohlášení o souladu s předpisy PSTI (UK): Zařízení vyhovuje požadavkům The Product Security

and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o souladu je dostupné na webu výrobce.