



X'inhū fil-Kaxxa

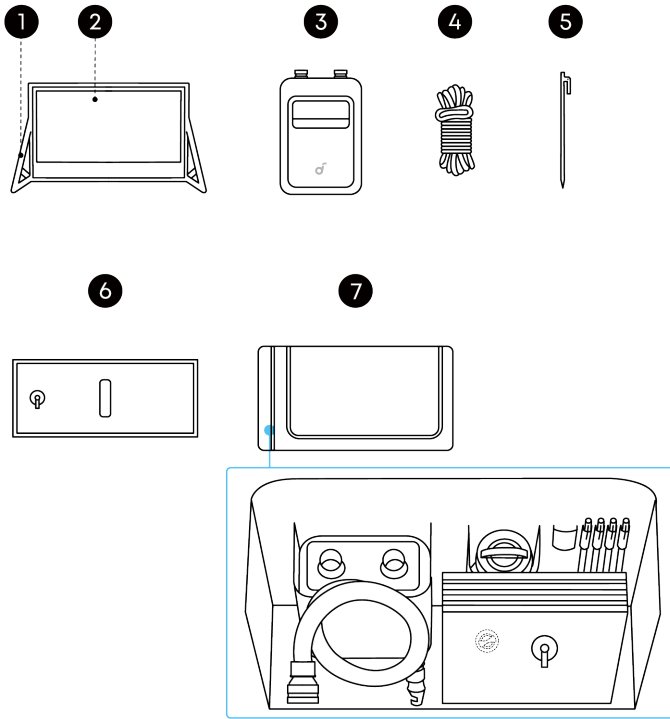


1. Qafas inflatabbli
2. Skrin tal-projezzjoni
3. Pompa tal-arja (Jinkludi kejbil USB-C, nozzla tal-arja u tubu tal-arja)
4. 4' x 4' (Di already fissi fuq il-qafas inflatabbli)
5. Pinijiet tal-art x 4
6. Boroż tal-ilma x 4
7. Borsa għall-ħażna (Jinkludi kit tat-tiswija)

Kif Tibda

1. Innfiehmem tas-Skrin tal-Projezzjoni

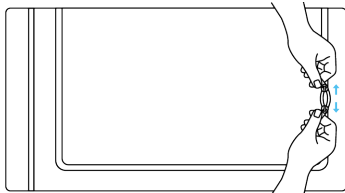


① Ohroġ l-iskrin mill-borsa tal-ħażna.

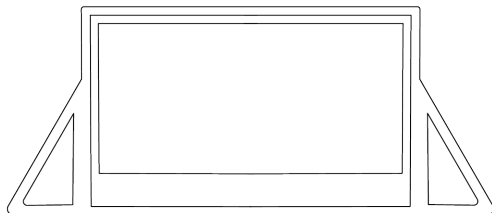

② Infiehmem l-iskrin u poġġih bil-flat.

2. Twaqqif tal-Pompa tal-Arja

Dehra Ġenerali tal-Pompa tal-Arja

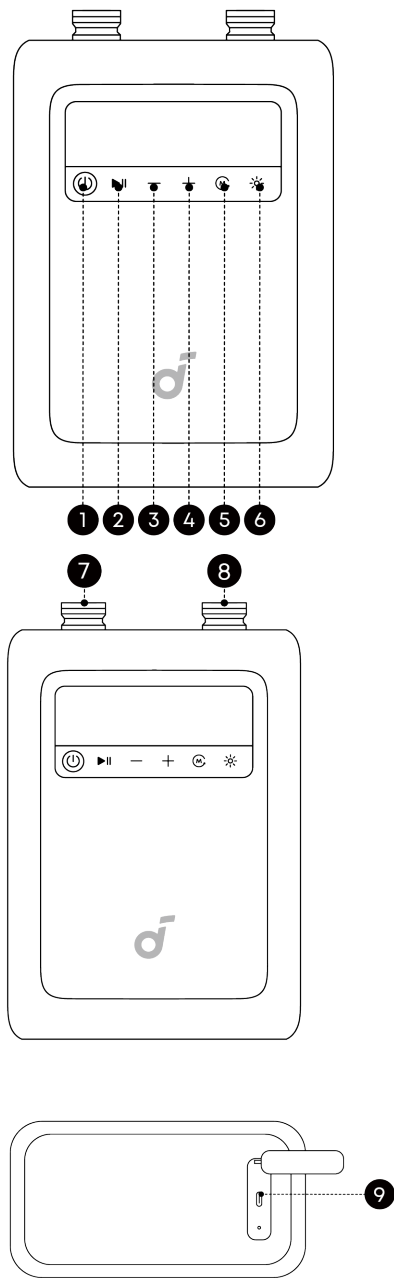

1. Buttuna tal-Qawwa

- Żomm il-buttuna premuta biex tixgħel/itfi l-pompa.
- Aghfas darba bil-qasir biex tiċċekkja l-livell tal-batterija. L-ikona tal-batterija tkun sewda meta l-batterija tkun taht 30%. Jekk jogħġbok waqqaf l-użu u ċargja qabel l-użu li jmiss.

2. Ibda / Waqqaf

3. Naqqas il-Pressjoni

4. Żid il-Pressjoni

5. Bidla tal-Modalità

6. Swiċċ tad-Dawl LED


- Id-dawl LED huwa għall-użu f'emergenza biss.

7. Port tad-Deflazzjoni


8. Port tal-Inflazzjoni

9. Port USB-C (kejbil tal-iċċargjar inkluz)


Twaqqif tal-Pompa tal-Arja

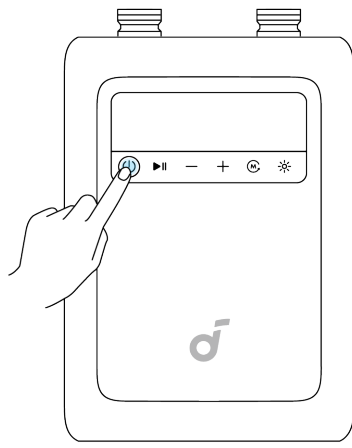

① Żomm il-Buttuna tal-Qawwa premuta biex tixgħel.

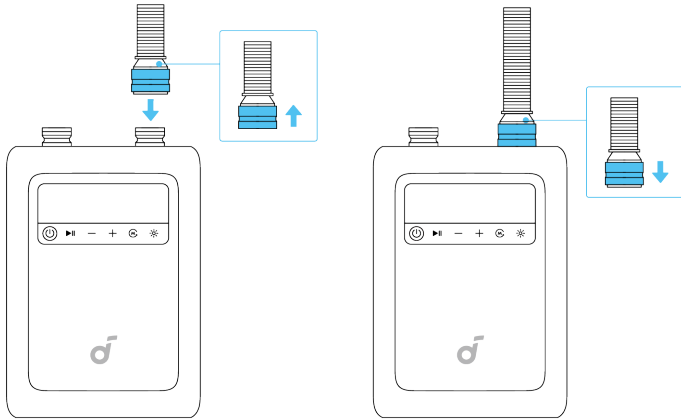

② Ikkonnettja t-tubu tal-arja mal-port tal-inflazzjoni.

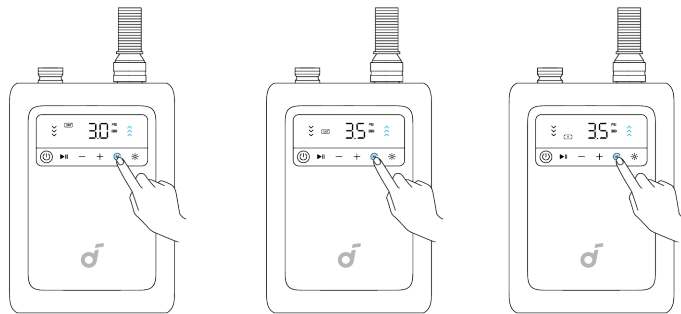

③ Aghżel il-modalità: Skrin ta' 200", Skrin ta' 120" jew Modalità Personalizzata.




Modalità 200": Jappoġġja skreens ta' 200 pulzieri; pressjoni tal-arja: 3.0 PSI.

Modalità 120": Jappoġġja skreens ta' 120 pulzieri; pressjoni tal-arja: 3.5 PSI.


Modalità Personalizzata: Għall-inflazzjoni ta' prodotti oħra, ibdel għal Modalità Personalizzata u aġġusta l-pressjoni tal-arja skond il-bżonn.

3. Inflazzjoni u Twaqqif tas-Skrin


It-tlestija tal-inflazzjoni tiegħu madwar 5 minuti.

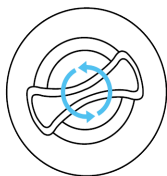

① Iftaħ il-kappa tal-valv li tinsab fil-qiegħ tal-qafas inflatabbli.

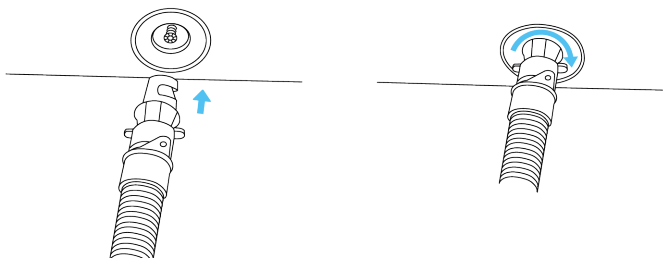


② Dahhal it-tubu tal-arja fil-valv u sikkah billi tdur lejn il-lemin.

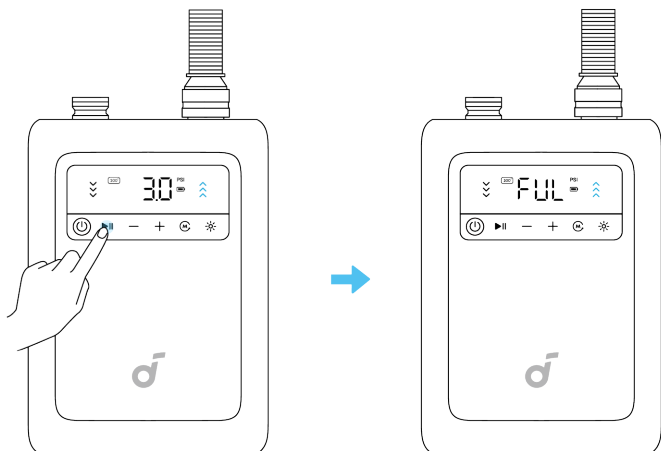


③ Aghfas il-buttuna Ibda/Waqqaf fuq il-pompa tal-arja u infla sakemm il-pompa tieqaf awtomatikament.

💡 Meta l-inflazzjoni tkun tlestiet, il-pompa tieqaf awtomatikament u turi "FUL" fuq l-iskrin diġitali.

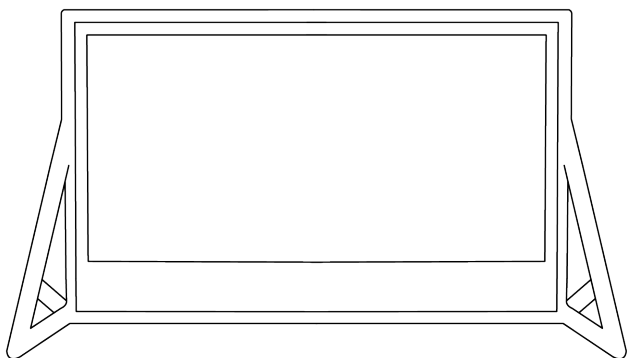

④ Irqad bil-gradwalment is-skrin f'pożizzjoni vertikali.


💡 Il-pompa tal-arja tista' tkun suspiza waqt l-użu. Kun żgur li hija stabbli u ma ddendilx.

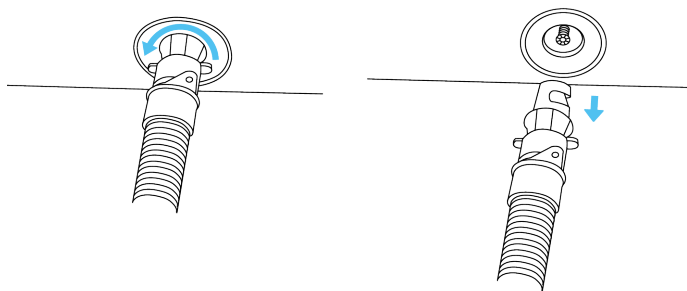


⑤ Nehhi t-tubu wara li l-inflazzjoni tkun tlestiet.

4. Sigurtà Żejda


Użu ta' Hjut u Pinijiet tal-Art

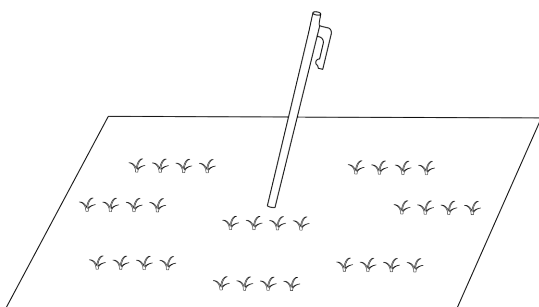


① Dahhal il-pin tal-art fil-post appropriatt.

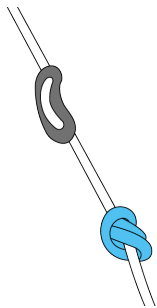


② Ghalaq nodaq fl-ahħar tal-ħot, u ssigillah ma' l-ibbuckle tal-ħot.

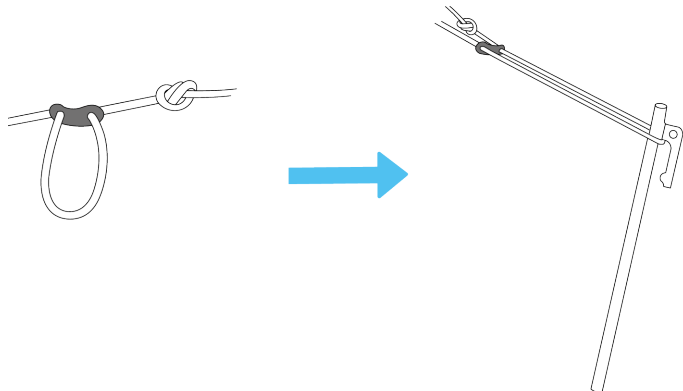


③ Iddawwar il-ħot mill-buckle u ħallih fuq il-pin tal-art.

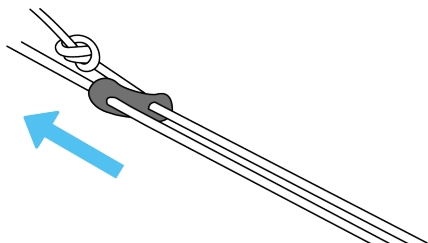


④ Aqbad il-ħot qrib in-naħa tas-skrin. Imsaħ u slidja l-buckle 'l fuq biex tissikkah.

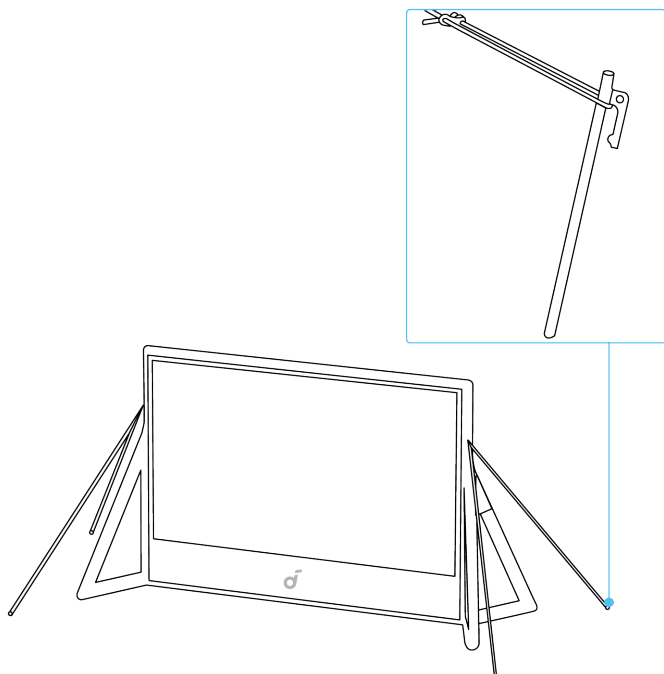

Użu tal-Boroż tal-Ilma

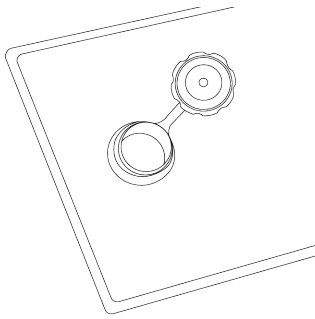


① Iftaħ il-kopertura u mmela l-borża tal-ilma sa tkun mimlija.

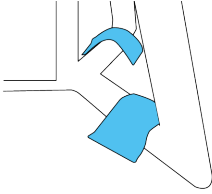


② Għalaq il-kopertura, imbagħad ippressaha b'saħħa kontra l-bażi tas-skrin.

Montaġġ tal-Kelliem Front Surround Nebula X1 Pro

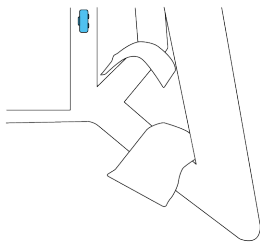


① Iftaħ il-krokk tal-montaġġ tal-kelliem.

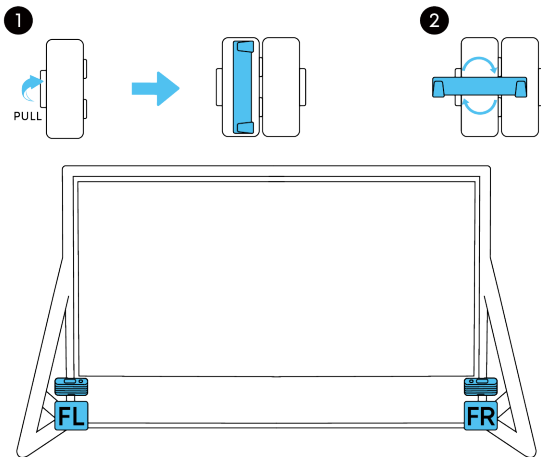

② Allinja s-slot tal-montaġġ fuq in-naħa ta' wara tal-kelliem mal-krokk u ssigillah fil-post.

Hażna








It-tlestija tad-deflazzjoni tiegħu madwar 3 minuti.

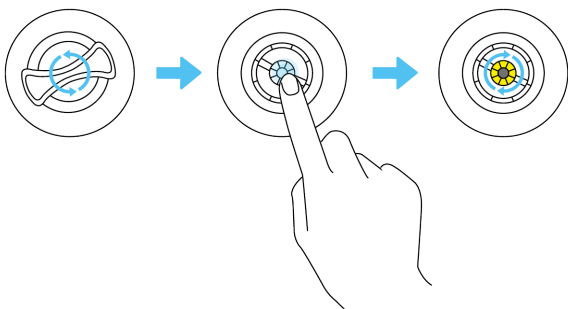

① Neħhi l-kelliem front surround u għalaq il-krokk tal-montaġġ tal-kelliem.

② Iftaħ il-kappa tal-valv li tinsab fil-qiegħ tal-qafas inflatabbli.



③ Aghfas u idur il-kore tal-valv isfar lejn il-lemin biex tirrilaxxa l-arja kontinwament, u ħalli l-arja tinheles sakemm l-iskrin jonqos.

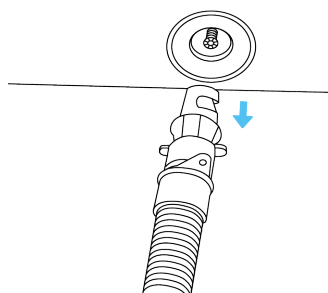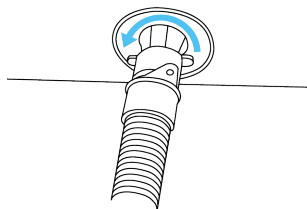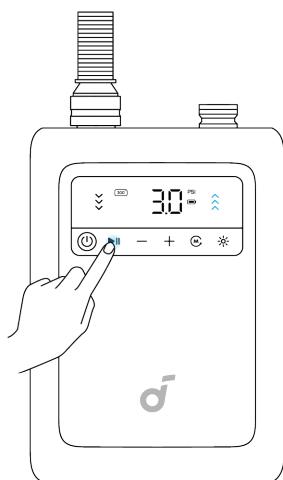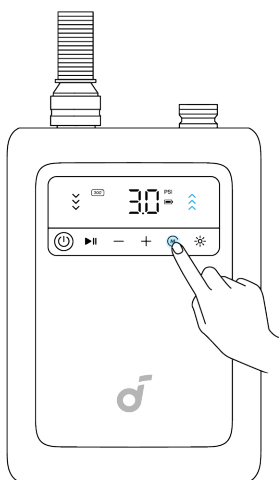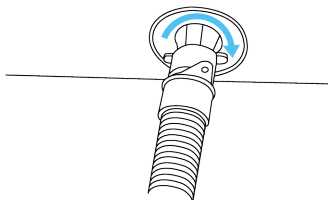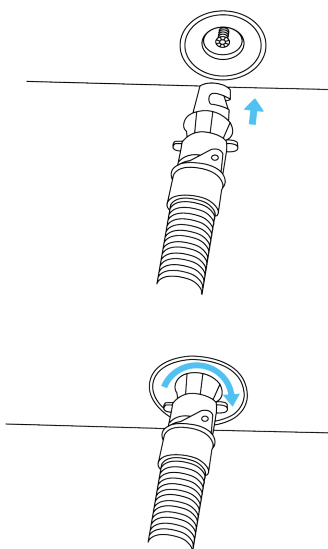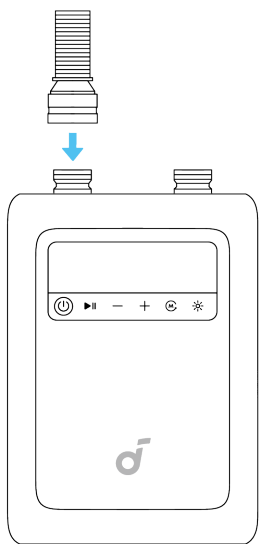

④ Uża l-pompa tal-arja biex tiddefla:


- Ibdel it-tubu mal-port tad-deflazzjoni. Dahħal l-iehor tat-tubu fil-valv, aghzel il-Modalità 200", u aghfas il-buttuna Ibda/Waqqaf. Ddefla sakemm il-pompa tieqaf awtomatikament.


Ifwiehem tas-Skrin tal-Projezzjoni

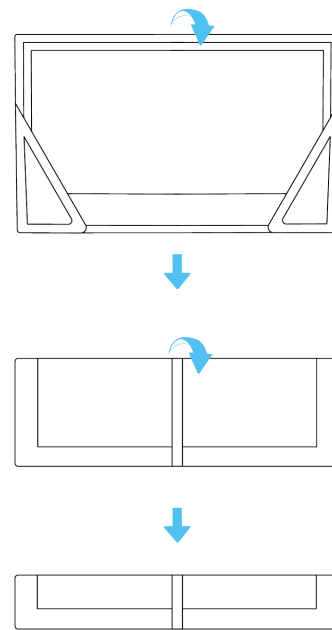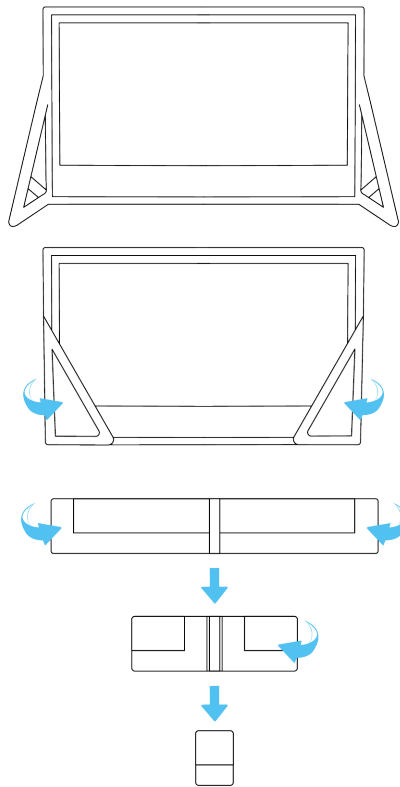

① Iffiehem in-naħa qasira nofs darbtejn.

② Iffiehem kull naħa twila lejn iċ-ċentru darba, imbagħad rotob is-skrin. Meta tiffiehem, ikkumpremmi kemm jista' jkun biex tidhol fil-borsa tal-ħażna.

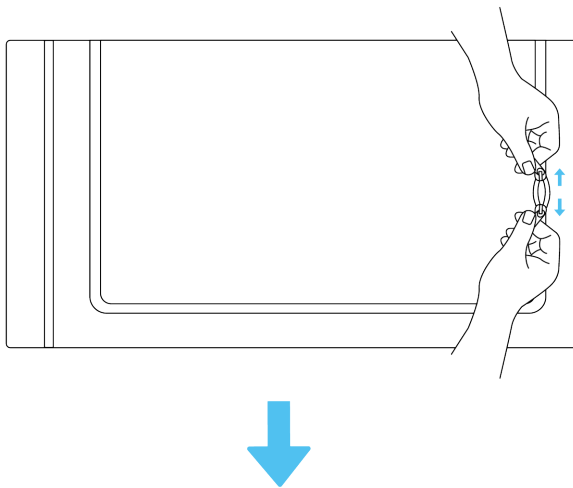


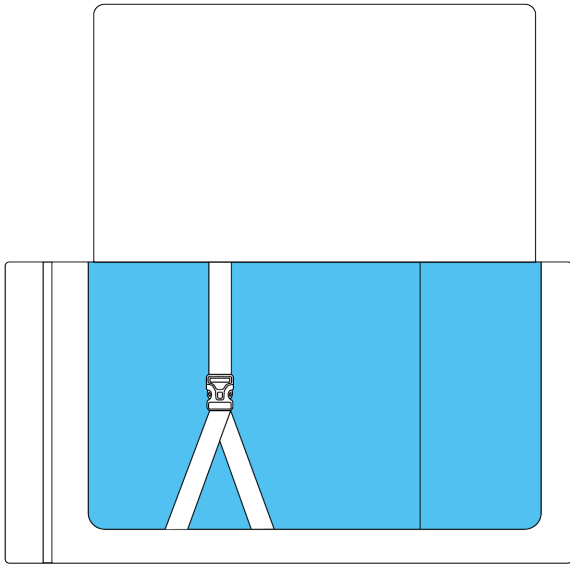


③ Poġġi s-skrin fil-borsa tal-ħażna, sigurah bil-istriepe, u għala' l-zip.

④ Aħżen il-pompa tal-arja, il-pinijiet tal-art u aċċessorji oħra fil-borsa tal-aċċessorji, u għala' l-zip.

Użu tal-Kit tat-Tiswija

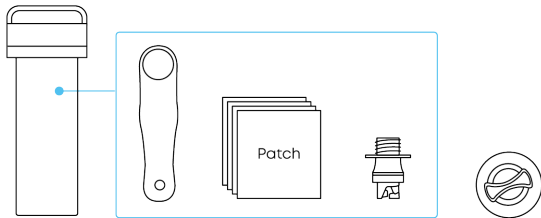


Fil-każ ta' Ħsara fil-Valv:

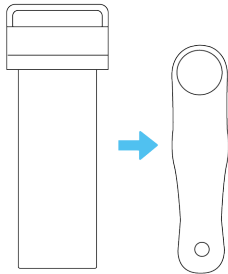

① Iftaħ il-kit tat-tiswija u oħroġ l-ghodda tal-valv.



② Allinja l-ghodda tal-valv mal-valv imkissir, u idur kontra l-arloġ madwar tlett darbiet biex tneħhi l-valv.

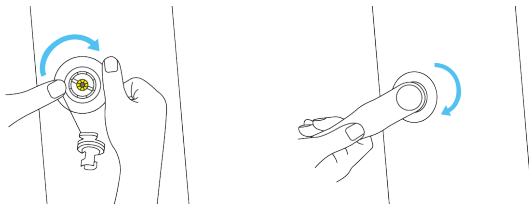

③ Dahhal il-valv sostitut, iddur fl-arloġ madwar tlett darbiet, u mbagħad uża l-ghodda tal-valv biex tissikkah sew.

Fil-każ ta' Ħsara fil-Qafas Inflatabbli:

① Iftaħ il-kit tat-tiswija u oħroġ patka tat-tiswija.

② Aqta' l-patka għal daqs adattat skont il-parti imkissra.

③ Applika aġent adesiv speċjalizzat (mhux inkluż) kemm fuq il-parti imkissra kif ukoll fuq il-patka u stenna madwar 30 minuta (skond it-tip ta' adesiv).

④ Applika l-patka fuq il-parti imkissra, aghfas b'saħħa biex tneħhi kwalunkwe bubblu tal-arja qabel ma tinflofa mill-ġdid. les before inflating again.

Il-kit tat-tiswija jinkludi wkoll konnettur tal-valv wieħed għall-bidla.

Speċifikazzjonijiet

Skrin

Daqs tas-skrin abjad: 200 pulzieri
Materjal tal-qafas: tessut mesh miksi bil-PVC
Materjal tas-skrin: Poliester
Rapporto tal-Gain: 1.0
FOV: Fuq 160°
Dimensjonijiet: 5786 mm (L) x 3340 mm (H) x 2099 mm (W)

Pompa tal-Arja

Daqs: 206 × 145 × 86 mm
Piż: 1.8 kg
Tip ta' Mutur: Mutur brushless ta' veloċità għolja
Ħin ta' Inflazzjoni u Deflazzjoni: fi żmien 8 mins
Livell ta' Storbju waqt Inflazzjoni: ≤75 dB
Kapaċità tal-Batterija: 5000 mAh, 3 ċikli kompleti ta' inflazzjoni u deflazzjoni
Ħin ta' Ċarġjar: PD 2.5 h (45W)
Konnessjoni: tubu bi rrilaxx mgħaġġel

Kaž tal-Ħażna

Materjal: Plastika iebsa + Poliester
Dimensjonijiet: 1100 × 650 × 550 mm

Aċċessorji Żejda tas-Sigurta'

Pin tal-art

Dimensjonijiet:ø6 mm × 25 cm
Piż: 204 g × 4

Ħjut

Dimensjonijiet:ø7 mm × 4 m
Piż: 48 g × 4

Borož tal-Ilma

Dimensjonijiet: 74 × 37 cm
Piż Massimu: 20 kg

Kit tat-Tiswija

Dimensjonijiet:ø73 mm × 185 mm
Valv tal-arja spare × 1
Għodda tal-valv × 1
Pataki tal-kotoni × 4
Konnettur tal-valv × 1

Karatteristiċi ta' Aċċessibilità u Kompatibilità

1. Aċċessibilità Fizika
- Il-pompa tal-arja u l-portijiet tal-valv ġew iddisinjati b'saffi kbar faċli għall-ikkaptjar adattati għal utenti bi dexterità limitata.
 - Il-proċess tat-twaqqif ma jehtieġx abilità motoriċi fini lil hinn mill-allinjament bażiku u l-konnessjoni tat-tubu.
2. Aċċessibilità Viżiva
- It-tikketti stampati u l-marka tas-skrin għandhom kuntrast għoli (iswed fuq abjad) u relazzjoni tal-kuntrast ta' mill-inqas 4.5:1.
 - Id-dawl indikatur LED għandu stati ta' kulur distinti (aħdar / aħmar) li jindikaw operazzjoni u stat ta' batterija baxxa.
 - Il-Gwida Quick Start u l-Manwal tal-Utent huma disponibbli f'format PDF bil-imnaħa kbira u verżjonijiet aċċessibbli għaċ-ċitaq tal-iskrin (PDF taggat).
3. Aċċessibilità Awdita
- Il-videos ta' appoġġ jinkludu trajks awditi deskrittivi għall-kull pass ewlieni tal-assemblaġġ.
 - Il-prodott jiffiltra biss hsejjes mhux kontinwi taħt 75 dB, billi jevita skumdità fl-udizzjoni.